SAMSUNG

Manuel d'utilisation

DVD-V6800

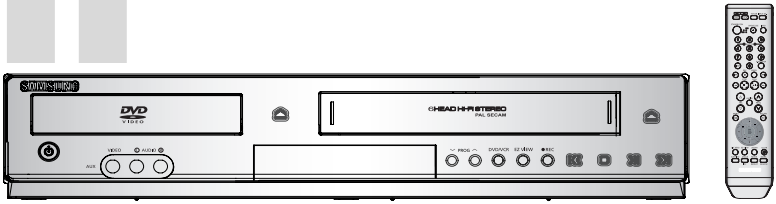

www.samsung.com

AK68-01604A

Précautions d'utilisation

Les illustrations suivantes représentent des précautions.

L'éclair est un signe annonciateur vous alertant à la tension dangereuse dans le produit.
Ne PAS OUVRIR LE DVD-VCR. Se référer à entretenir le personnel.

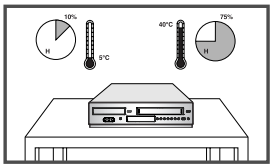

N'exposez PAS le magnétoscope-DVD à des températures extrêmes (inférieures à 5°C ou supérieures à 40°C), ni à une humidité extrême (moins de 10% et plus de 75%).

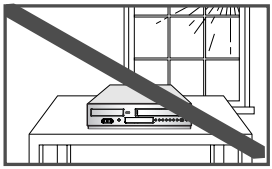

N'exposez PAS le magnétoscope-DVD directement auz rayons du soleil.

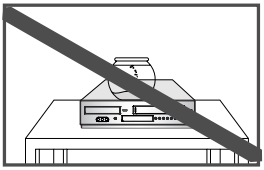

Ne placez aucun liquide à proximité de votre magnétoscope-DVD.

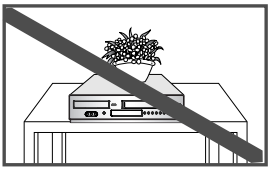

NE posez AUCUN objet sur lev magnétoscope-DVD
ou sur la télécommande.

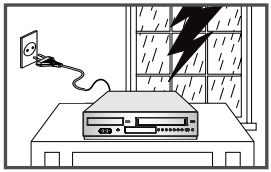

Pendant un orage et/ou une tempête,débranchez le magnétoscope-DVD de la prise murale et de l'antenne.

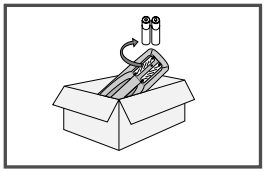

Si vous envisagez de ne pas vous servir de la télécommande pendant une longue période, retirez les piles et rangez la télécommande dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur.

CET APPAREIL N'EST PAS CONÇU POUR UNE UTILISATION A BUT COMMERCIAL.

Ce produit incorpore une technologie de protection des droits d'auteur qui est protégée par certains brevets américains ou autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Macrovision Corporation ou d'autres propriétaires de droits. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur doit être autorisée par Macrovision Corporation et est prévue pour un usage à domicile ou d'autres visionnages limités à moins d'une autorisation préalable de Macrovision Corporation. Il est interdit d'avoir recours à des méthodes d'ingénierie inversée ou de démontage du produit.

1. La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion ; elle doit donc rester disponible e n permanence.
2. Veillez à éviter toute projection sur l'appareil et ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.

Types et caractéristiques des disques

Ce lecteur DVD peut lire les disques de types suivants qui sont identifiables par leur logo.

Type de disque	Type d'enregistrement	Taille des disques	Durée maximale de lecture	Caractéristiques
DVD	Audio + Vidéo	12 Cm	Face unique 240 min. Double face 480 min.	• Grâce aux systèmes Dolby Digital et MPEG-2 , le DVD offre une excellente qualité audio et vidéo. • Les fonctions vidéo peuvent facilement être sélectionnées sur le menu à l'écran.
		8 Cm	Face unique 80 min. Double face 160 min.	
AUDIO-CD	Audio	12 Cm	74 min.	• Les disques vinyles classiques sont enregistrés avec un signal analogique, qui produit plus de distorsion. Les disques compacts étant enregistrés avec un signal numérique, la qualité sonore est irréprochable, avec moins de distorsion et sans risque d'usure ou de détérioration.
		8 Cm	20 min.	

- Ce lecteur ne peut pas lire les disques de type CD-ROM, CD-I et DVD-ROM. (CD-G, uniquement le son sans les graphiques.)
- Il se peut que le CD-R, CD-RW et DVD-R, -RW, DVD+R, +RW ne soient pas lus dans tous les cas en raison du type du disque ou des conditions de l'enregistrement.
- Il est possible que le disque enregistré ne s'exécute pas car la lecture dépend de la vitesse d'enregistrement.
- N'exécutez pas le lecteur lorsque deux disques sont chargés simultanément.

Différents types de disques

	Code régional de lecture
PAL	Système de diffusion adopté au Royaume Uni, France, Allemagne, etc.
NTSC	Système de diffusion adopté au Japon, etc.
	Disque Dolby numérique
STEREO	Disque stéréo
DIGITAL SOUND	Disque audio numérique
	Disque DTS
	Le disque contient un logiciel Divx

Code régional de lecture

Différemment selon les parties du monde. Il faut donc le code correspondant à chaque région pour que le lecteur fonctionne correctement.
Si vous tentez de lire un disque DVD avec un code incorrect, le lecteur ne fonctionnera pas et un message d'erreur apparaîtra.

Le code régional pour ce lecteur figurent sur la face arrière du lecteur.

Sommaire

Démarrer

Précautions d'utilisation 2
Types et caractéristiques des disques 3
Presentations 5
Vue de face du combi DVD-magnétoscope (DVD-V6800) 5
Vue arriére du combi DVD-magnétoscope(DVD-V6800) .6
Afficheur 6
Accessoires 7
Insérez les piles dans la télécommande 7
Télécommande 7

Branchements

Branchement du magnétoscope-DVD sur le téléviseur au moyen du câble RF 9
Branchement du magnétoscope-DVD sur le téléviseur au moyen du câble Péritel 9
Branchement du magnétoscope-DVD sur un récepteur satellite ou autre périphérique 10
Connexion du magnétoscope-DVD au téléviseur à l'aide du câble audio/vidéo 10
Connexion du magnétoscope-DVD au téléviseur à l'aide du câble composante Vidéo . . .11
Connectez un amplificateur A/V 11
Connectez un appareil auxiliaire sur les prises A/V 12
Branchement et réglage automatique 12

Réglages

Réglez la date et l'heure 13
Choix de langue du menu 14
Mémorisez les chaînes Automatiquement . . 14
Mémorisez les chaînes manuellement . . . 15
Suppression d'une chaîne pré-réglée 16
Modification du tableau des chaînes pré-réglées 17

Fonctions du Magnétoscope

Sélectionennez le mode couleur 18
Recevez des émissions en NICAM 18
Contrôle intelligent de l'image 19
Programmez une mise en veille automatique 19
Affichez/masquez les informations à l'écran 20
Sélectionnez le type de cassette 20
Utilisez la fonction de lecture en boucle . . 20
Sélectionnez la vitesse d'enregistrement . 21
Protégez une cassette Enregistrée 21
Enregistrez une émission en direct 21
Enregistrez une emission avec arrêt automatique 22
Enregistrez à partir d'un autre appareil video 22
Insérez un enregistrement 23
Utilisez la programmation simplifiée 23
Vérifiez une programmation 25
Annulez une programmation 25

Lecture

Lisez une cassette 26
Alignez l'image manuellement 26
Sélectionnez le mode de sortie audio 26
Lisez une cassette à vitesse ralenti 26
Lisez une cassette image par image 27
Lisez une cassette à vitesse variable 27
Recherchez un passage à l'aide des index 27
Utilisez le compteur de bande 29

Foncion de Votre Lecture DVD

Configuration des options de langue 29
Configuration des options audio 31
Configuration des options d'affichage 32
Configuration du contrôle parental 33
Enregistrement DivX(R) 34
Mise à jour du micrologiciel 35
Caractéristiques de lecture spéciale 36
Utilisation de la fonction d'affichage 37
Réglage du format d'image (EZ View) . . . 38
Configuration de la langue de sous-titre . . 39
Configuration de la langue audio 40
Modification de l'angle de la caméra 40
Zoom 40
Utilisation des signets 41
Répétition d'un chapitre ou d'un titre 41
Répétition de A à B 42
Lisez des fichiers MP3/WMA/ CD AUDIO 42
Lisez des images gravées sur CD 43
Lecture DivX/MPEG4 45
Caractéristiques de lecture spéciale DivX/MPEG4 46

Fiche Technique

Spécifications techniques 47
Problèmes et solutions (magnétoscope) . . 48
Problèmes et solutions (lecteur DVD) 49

Presentations

Vue de face du combi DVD-magnétoscope (DVD-V6800)

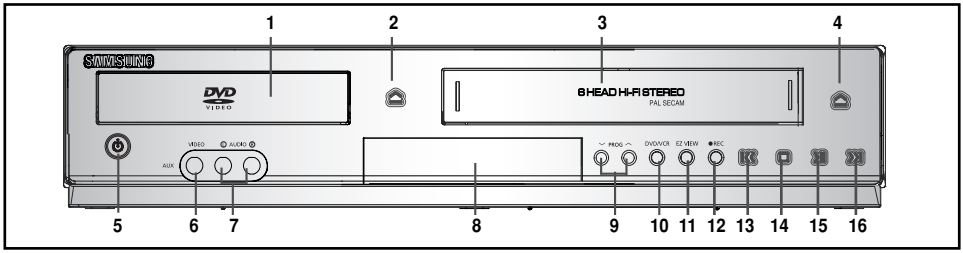

1. TIROIR À DISQUE
2. OUVERTURE/FERMETURE DU TIROIR
3. COMPARTIMENT DE LA CASSETTE VIDÉO
4. ÉJECTION
5. MARCHE/ARRÊT
6. CONNECTEUR CINCH D'ENTRÉE VIDÉO
7. CONNECTEURS CINCH D'ENTRÉE AUDIO (L, R)
8. AFFICHAGE DU PANNEAU FRONTAL
9. BOUTON DE SELECTION DE PROGRAMME
10. BOUTON DE SELECTION LECTEUR DVD / MAGNETOSCOPE
11. EZ VIEW
12. ENREGISTREMENT
13. BOUTON RETOUR EN ARRIERE / SAUT EN ARRIERE
14. ARRÊT
15. LECTURE/PAUSE
16. BOUTON AVANCE RAPIDE / SAUT EN AVANT

Vue arrière du combi DVD-magnétoscope (DVD-V6800)

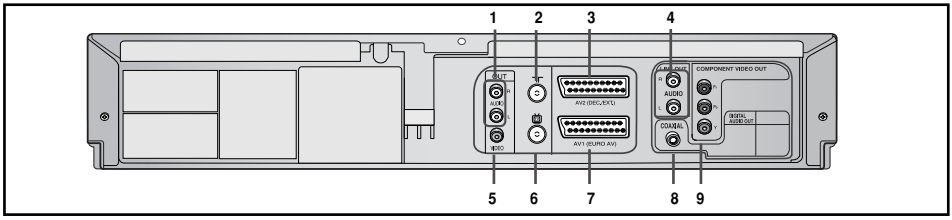

1. **CONNECTEURS CINCH SORTIE AUDIO (L&R)**
2. **ENTRÉE ANTENNE**
3. **PRISE PÉRITEL ENTRÉE/SORTIE POUR DÉCODEUR OU SOURCE EXTERNE (AV2)**
4. **CONNECTEURS CINCH SORTIE AUDIO (DVD UNIQUEMENT)**
5. **SORTIE VIDÉO**
6. **PRISE DU CORDON ANTENNE DU TÉLÉVISEUR**
7. **PRISE PÉRITEL ENTRÉE/SORTIE (AV1)**
8. **CONNECTEUR DE SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE (COAXIAL)**
9. **PRISES DE SORTIE VIDEO COMPOSANT**

Afficheur

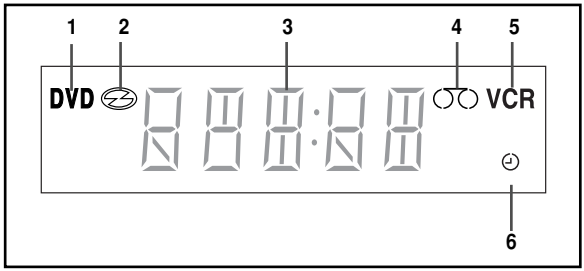

1 Indicateur du mode DVD.
2 Indicateur graphique de l'état du lecteur DVD.
3 Afficheur multifonctions.
4 Indicateur graphique de l'état de défilement de la bande du magnétoscope.
5 Indicateur du mode magnétoscope.
6 Un enregistrement est programmé ou en cours.

Accessoires

Assurez-vous que les accessoires de base suivants sont fournis avec votre DVD-VCR.

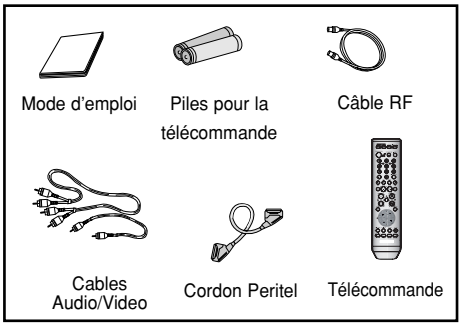

Insérez les piles dans la télécommande

Vous devez mettre ou remplacer les piles de la télécommande:

- A l'acquisition du magnétoscope-DVD.
- Lorsque vous constatez que la télécommande ne fonctionne plus correctement.

1 Enlevez le couvercle du compartiment des piles de la face arriére de la télécommande.

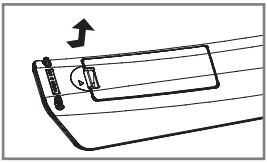

2 Insérez deux piles de type AAA, RO3 ou les batteries équivalentes, en respectant les polarités:

- **+** de la pile sur le signe **+** de la télécommande,
- **–** de la pile sur le signe **–** de la télécommande.
- Veillez à ne pas mélanger différents types de piles (manganèse et alcalines, par exemple).

3 Refermez le couvercle en l'alignant sur la base de la télécommande, puis en le faisant coulisser, jusqu'à ce qu'il se mette en place.

Télécommande

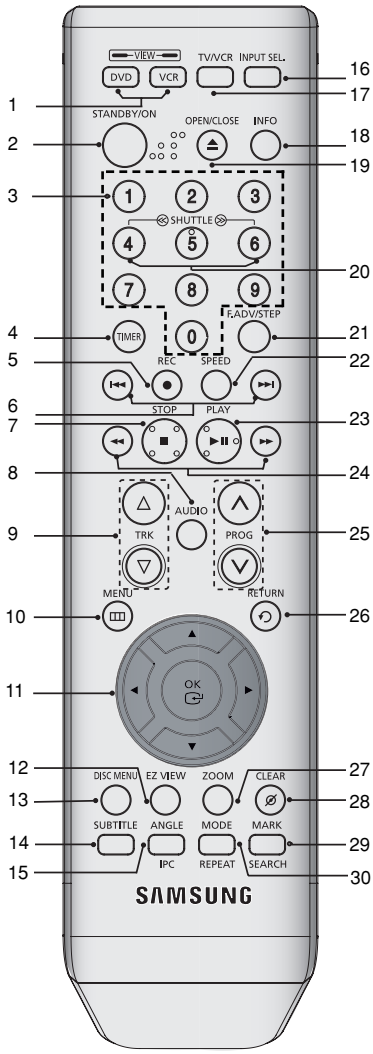

1. **DVD,VCR**
   Permet la mise sous ou hors tension.
2. **STANDBY/ON**
   Permet la mise sous ou hors tension.
3. **Touches numériques**
4. **TIMER**
   Permet d'activer l'enregistrement programmé d'une émission.
5. **REC (●)**
   Permet d'effectuer un enregistrement sur un disque ou une cassette.
6. **SKIP (⏮ / ⏭)**
   Permet de sauter un titre, un chapitre ou une plage.
7. **STOP (■)**
   Permet d'arrêter la lecture d'une séquence.
8. **AUDIO**
   Permet d'accéder aux différentes fonctions audio d'un disque.
9. **TRK (△ / ▽)**
   Permet de régler l'alignement manuellement afin d'obtenir la meilleure qualité d'image possible.
10. **MENU**
    Permet d'afficher le menu à l'écran.
11. **OK ▲ / ▼ , ◀ / ▶**
    Permet de diriger le curseur dans le menu à l'écran et de valider vos choix.
12. **EZ VIEW**
    Permet de régler le format d'affichage sur un disque.
13. **DISC MENU**
    Permet d'afficher un menu de disque.
14. **SUBTITLE**
    Permet de modifier la langue de sous-titrage du DVD.
15. **ANGLE**
    Permet d'accéder aux différents angles de prise de vue sur un DVD.

    IPC
    Permet de régler la netteté de l'image.
16. **INPUT SEL.**
    Permet de sélectionner un signal d'entrée externe.
17. **TV/VCR**
    Permet de sélectionner le téléviseur ou le magnétoscope.
18. **INFO.**
    Permet d'afficher les réglages actuels ainsi que l'état du disque.
19. **OPEN/CLOSE**
    Permet d'ouvrir et de fermer le tiroir de chargement des disques/cassettes vidéo
20. **SHUTTLE**
    Permet de lire une séquence à des vitesses variables.
21. **F.ADV/STEP**
    Permet d'avancer image par image.
22. **SPEED**
    Permet de sélectionner la vitesse d'enregistrement.
23. **PLAY/PAUSE (▶ II)**
    Permet de lire ou mettre en pause une séquence.
24. **SEARCH (◀◀ / ▶▶)**
    Permet de rechercher une séquence vers l'avant ou vers l'arrière sur un disque.
25. **PROG (∧ / ∨)**
    Permet de sélectionner un programme télévisé
26. **RETURN**
    Permet de retourner au menu précédent.
27. **ZOOM**
    Permet d'agrandir l'image DVD
28. **CLEAR**
    Permet de supprimer une chaîne de télévision préréglée.

    Permet d'annuler un enregistrement programmé.

    Permet d'annuler un repère préréglé.

    Permet de remettre le compteur de bande à zéro.

    Permet de repasser en lecture normale au cours d'une lecture en mode répétition.
29. **MARK**
    Permet de repérer un moment au cours de la lecture d'un disque.

    SEARCH
    Permet de rechercher une séquence particulière.
30. **MODE**

    REPEAT
    Permet de répéter la lecture d'un titre, d'un chapitre, d'une plage ou d'un disque

Branchements

Branchement du magnétoscope-DVD sur le téléviseur au moyen du câble RF

Pour une réception correcte des programmes télévisés, le téléviseur doit capter un signal provenant de l'une des sources suivantes:

- Antenne extérieure
- Aantenne intérieure
- Réseau de télévision câblée
- Récepteur satellite

Remarque

- Assurez-vous que le téléviseur et le magnétoscope-DVD sont tous deux éteints avant de procéder au branchement des câbles.

1 Débranchez le câble d'entrée du réseau ou de l'antenne du téléviseur.

2 Reliez ce câble à la prise coaxiale 75Ω située à l'arrière de votre magnétoscope-DVD.

3 Branchez le câble RF fourni de votre magnétoscope-DVD.

4 Raccordez l'autre extrémité du câble RF à la fiche utilisé précédemment pour l'antenne du téléviseur.

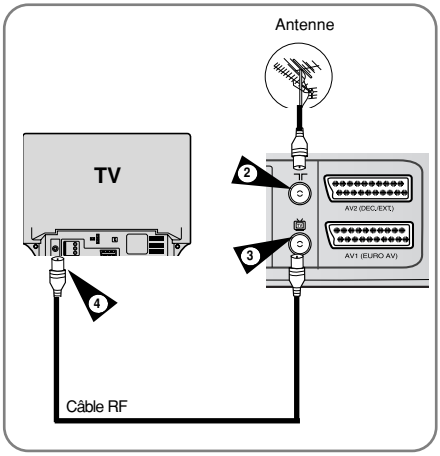

Branchement du magnétoscope- DVD sur le téléviseur au moyen du câble Péritel

Vous pouvez relier votre magnétoscope-DVD au téléviseur au moyen du câble Péritel si l'entrée appropriée du téléviseur est libre. Ainsi:

- Vous bénéficiez d'une meilleure qualité d'image et de son;
- Vous simplifiez la procédure de réglage de votre magnétoscope-DVD.

Remarque

- Quel que soit le type de connexion choisi, veillez à toujours brancher le câble RF fourni avec l'appareil. Si tel n'est pas le cas, aucune image n'apparaît à l'écran lorsque le magnétoscope-DVD est éteint.
- Assurez-vous que le téléviseur et le magnétoscope-DVD sont tous deux éteints avant de procéder au branchement des câbles.

1 Branchez le câble antenne.

2 Reliez l'une des extrémités du câble Péritel à la prise AV1 (EURO AV) située à l'arrière du magnétoscope-DVD.

3 Branchez l'autre extrémité sur la fiche correspondante du téléviseur.

Branchement du câble de sortie audio

Vous pouvez connecter votre magnétoscope-DVD à une chaîne hi-fi.

Exemple: Vous souhaitez profiter au maximum de la qualité sonore de votre chaîne stéréo hi-fi lorsque vous regardez une émission ou lorsque vous enregistrez un disque lecture.

4 Branchez le câble de sortie audio sur les fiches audio situées à l'arrière de votre magnétoscope-DVD.

5 Enfoncez l'autre extrémité du câble audio dans les fiches d'entrée correspondantes de votre chaîne hi-fi stéréo.

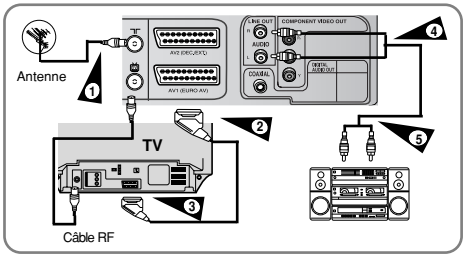

Branchement du magnétoscope DVD sur un récepteur satellite ou autre périphérique

Vos pouvez connecter le magnétoscope-DVD à un décodeur satellite ou bien raccorder un tuner satellite au magnétoscope-DVD à l'aide du cordon Péritel (si les sorties appropriées sont disponibles sur les appareils choisis). Le schéma ci-dessous présente deux possibilités de branchement en fonction de l'appareil que vous voulez raccorder au magnétoscope :

- ◆ Décodeur numérique satellite (avec interface magnétoscope/TV) prévu pour recevoir un magnétoscope
- ◆ Tuner satellite (sans interface magnétoscope/TV) non prévu pour recevoir un magnétoscope

1 AV2 (DEC./EXT.) : Au moyen d'un câble Péritel à 21 broches

Connectez le cordon Péritel au décodeur satellite ou à un autre appareil sur la prise Péritel bleue AV2 (Dec./EXT.) située à l'arrière du magnétoscope-DVD.
Une fois l'appareil connecté, sélectionnez la source en appuyant sur la touche **INPUT SEL.**

2 AV1 (EURO AV) : Au moyen d'un câble Péritel à 21 broches

Branchez l'autre extrémité du cordon sur la prise antenne du téléviseur précédemment utilisée pour l'arrivée antenne. Branchez une extrémité du cordon Péritel fourni sur la prise Péritel à l'arrière du magnétoscope.

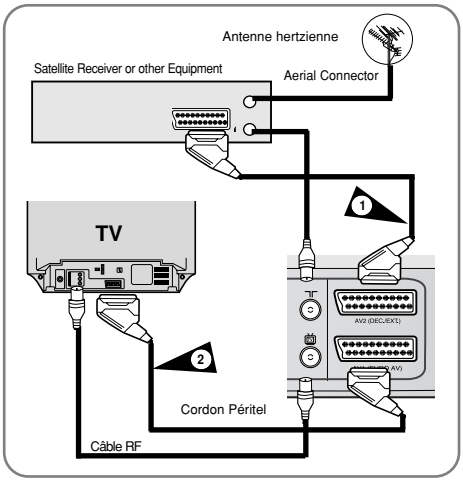

Connexion du magnétoscope- DVD au téléviseur à l'aide du câble audio/vidéo

Vous pouvez connecter votre magnétoscope-DVD au téléviseur à l'aide du câble audio/vidéo si l'entrée adéquate est disponible sur le téléviseur.

1 Connectez une extrémité du câble vidéo dans la prise d'entrée **VIDEO** à l'arrière du magnétoscope-DVD.

2 Branchez l'autre extrémité du câble vidéo dans le connecteur d'entrée approprié du téléviseur.

3 Connectez une extrémité du câble audio dans les jacks de sortie **AUDIO** à l'arrière du combiné DVD-magnétoscope.

- Veillez à respecter le code de couleurs des canaux droit et gauche.

4 Branchez l'autre extrémité du câble audio dans les connecteurs d'entrée appropriés du téléviseur.

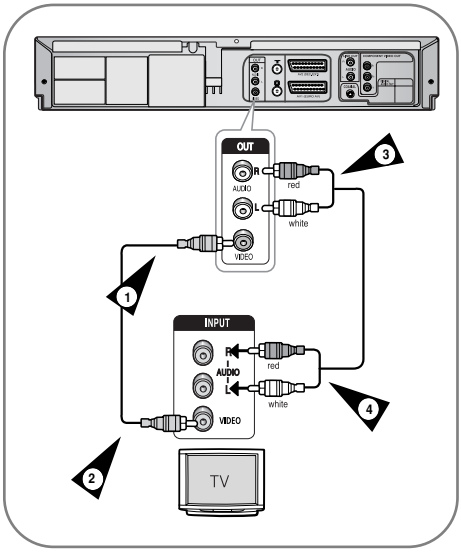

Connexion du magnétoscope -DVD au téléviseur à l'aide du câble composante Vidéo (DVD séulement)

Votre téléviseur doit prendre en charge une entrée de recherche progressive pour vous permettre de profiter de la sortie composante vidéo.
Vous bénéficierez d'images d'une grande qualité reproduisant les couleurs de façon précise. Le mode composante vidéo sépare l'élément de l'image en signaux noirs et blancs (Y), bleus (Pb) et rouges (Pr) pour proposer des images plus claires et plus nettes.

1 Connectez les câbles composante vidéo entre les prises **SORTIE COMPOSANTE VIDEO** à l'arrière du magnétoscope-DVD et les prises **ENTREE COMPOSANTE VIDEO** à l'arrière du téléviseur.

2 Connectez les câbles composante vidéo entre les prises **SORTIE AUDIO** à l'arrière du magnétoscope-DVD et les prises **ENTREE AUDIO** à l'arrière du téléviseur.

• Veillez à respecter le code de couleurs des canaux droit et gauche.

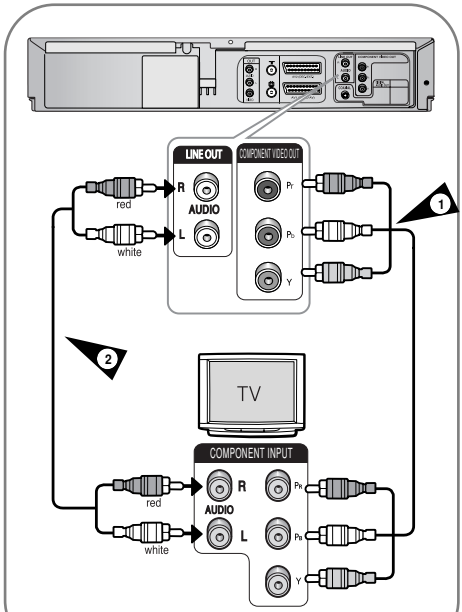

ENTREE COMPOSANTE VIDEO

Connectez un amplificateur A/V

Pour profiter pleinement de vos DVD, nous vous conseillons de raccorder votre magnétoscope-DVD à un système audio composé d'un amplificateur A/V et de six haut-parleurs.
Si votre amplificateur A/V est équipé d'un décodeur Dolby Digital, celui-ci peut remplacer le décodeur du magnétoscope-DVD. Utilisez alors la connexion sortie audio numérique.

1 Raccordez soit à l'aide d'un câble optique, soit à l'aide d'un câble coaxial numérique, les prises de sortie audio numérique situées à l'arrière du magnétoscope-DVD aux prises d'entrée audio numérique correspondantes de l'amplificateur A/V.

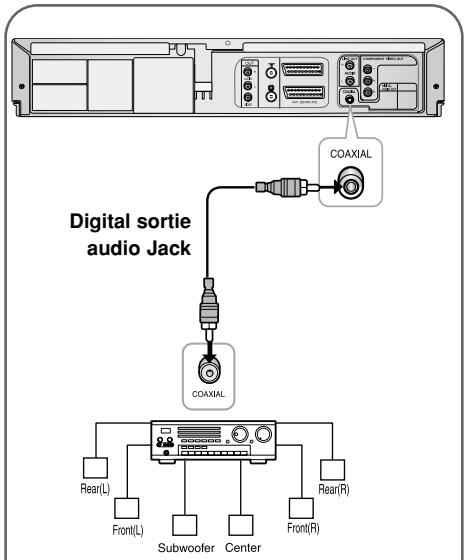

Vers l'entrée audio numérique d'un récepteur A/V équipé d'un décodeur Dolby MPEG2, DTS, Digital.

Connectez un appareil auxiliaire sur les prises A/V

Vous pouvez connecter d'autres appareils audio/ vidéo à votre magnétoscope-DVD à l'aide d'un cordon Cinch A/V, à condition que votre appareil auxiliaire dispose des sorties appropriées.

Exemples :

- Vous souhaitez dupliquer une cassette vidéo à l'aide d'un second magnétoscope.
- Assurez-vous que le téléviseur et le magnétoscope sont tous deux hors tension avant de les connecter.
- Assurez-vous que le téléviseur et le magnétoscope-DVD sont tous deux hors tension avant de les connecter.

1 Branchez une extrémité d'un cordon A/V muni d'un connecteur Cinch sur la prise marquée **VIDEO** derrière le magnétoscope-DVD.

2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur le connecteur de sortie vidéo de l'autre appareil (second magnétoscope ou caméscope,etc).

3 Connectez une extrémité du câble audio dans les prises marquées **AUDIO** situées à l'arrière du magnétoscope-DVD.

- Respectez la couleur des connecteurs représentant les canaux audio gauche et droit.

4 Branchez l'autre extrémité du cordon audio sur les connecteurs de sortie de l'autre appareil (second magnétoscope, caméscope ou système Hi-Fi).

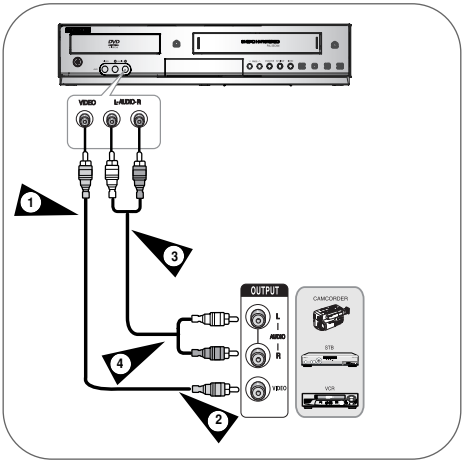

Branchement et réglage automatique

Lorsque vous mettez votre combi DVD- magnétoscope sous tension pour la première fois, celui-ci se règle automatiquement. Les chaînes de télévision sont enregistrées dans la mémoire. Cette opération prend quelques minutes. A l'issue de la configuration, votre magnétoscope-DVD est prêt à fonctionner.

1 Branchez le câble coaxial comme indiqué page 9. (Branchement du magnétoscope-DVD sur le téléviseur au moyen du câble RF).

2 Raccordez le magnétoscope-DVD à la prise murale.

- Vous pouvez voir "AUTO" clignoter sur l'afficheur du panneau frontal.



3 Lancez le paramétrage automatique.

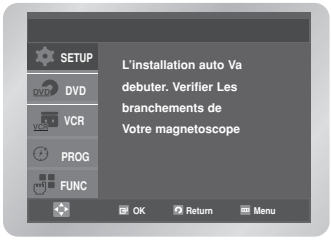

4 Lancez le balayage automatique.Le nombre de chaînes enregistrées automatiquement par le magnétoscope-DVD dépend du nombre de canaux trouvés.

5 L'heure et la date s'affichent automatiquement. Vérifiez qu'elles sont exactes. Si elles sont:

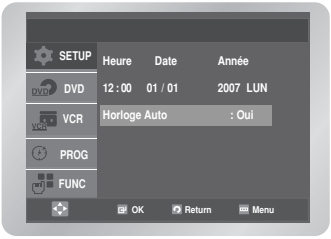

- Incorrectes, reportez-vous à
- Correctes, appuyez deux fois sur le bouton **RETURN** pour quitter le menu.

Remarque

- Désormais, il vous suffit d'allumer votre magnétoscope-DVD pour qu'il soit prêt à fonctionner.
- La fonction "Branchement et réglage automatique" est déjà réglée. Vous pouvez néanmoins la modifier à tout moment (reportez-vous au chapitre "Mémorisez les chaînes automatiquement", page 14).

Réglages

Réglez la date et l'heure

L'horloge sur 24 heures et le calendrier vous permettent :

- D'arrêter automatiquement l'enregistrement d'une émission télévisée,
- De programmer l'enregistrement automatique d'une émission télévisée.

Vous devez régler la date et l'heure lors de l'acquisition du magnétoscope-DVD.

- Lorsque vous mémorisez les chaînes sur votre magnétoscope, la date et l'heure sont réglées automatiquement à partir du signal reçu.
- N'oubliez pas de régler l'horloge au moment du changement d'heure (été/hiver).

1 Appuyez sur la touche **MENU**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **L'horloge**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

3 Appuyez sur ◄ ou ► pour sélectionner l'heure, les minutes, le jour, le mois et l'année. L'option sélectionnée apparait en surbrillance.Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour les régler. L'option sélectionnée apparait en surbrillance. Appuyez sur la touche **OK**.

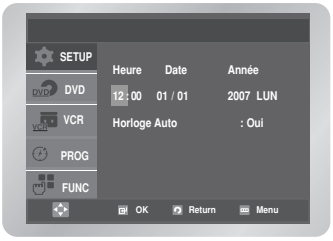

- Vous pouvez maintenir les touches ▲ ou ▼ appuyées pour faire défiler les chiffres plus rapidement.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

Réglage automatique de l'horloge

4 Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour sélectionner **Horloge Auto**.Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui**.

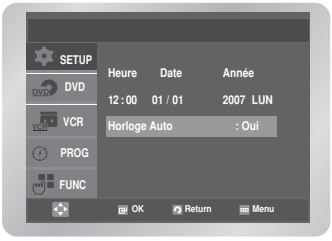

Choix de langue du menu

1 Appuyez sur la touche **MENU**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.
Le **Langue** est sélectionnée.

2 Appuyez de nouveau la touche **OK** ou ►.
Le menu **Sélection Langue** s'affiche.

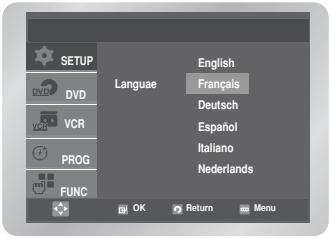

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue désirée,et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

- Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

Mémorisez les chaînes automatiquement

Il n'est pas nécessaire de mémoriser les chaînes, si vous avez déjà effectué une installation automatique (reportez-vous à la page 12 "Branchement et réglage automatique").

Un syntoniseur permettant de recevoir des programmes télévisés a été intégré à votre magnétoscope-DVD.
Vous pouvez mémoriser les chaînes à l'aide du tuner de trois manières différentes :

- Par branchement et installation automatique
- Automatiquement,
- Manuellement (voir page 15).

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 80 chaînes.

1 Appuyez sur la touche **MENU**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

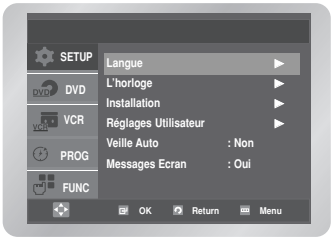

2 Appuyez sur la touche ▲ou▼ pour sélectionner **Installation**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►. Le menu **Installation** s'affiche.

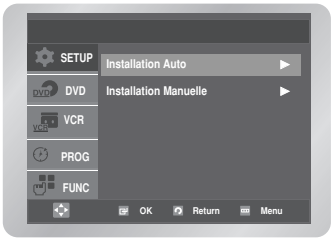

3 Appuyez sur la touche **OK** ou ►. Le menu **Sélection du pays** s'affiche. Appuyez sur les boutons ▲/▼,◄/► pour sélectionner votre pays.

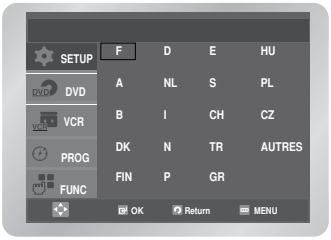

4 Appuyez sur la touche **OK**.Un message vous informe que toute chaîne déjà mémorisée sur votre magnétoscope-DVD sera effacée.

5 Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la recherche automatique. Le message **Merci D'attendre** s'affiche.

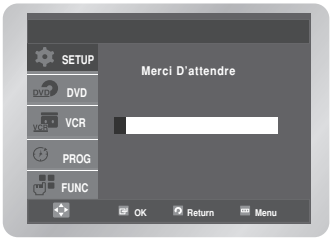

- La bande de fréquences est balayée et la première chaîne est mémorisée, puis le combiné DVD-magnétoscope recherche la deuxième chaîne, et ainsi de suite.
  À la fin de la recherche, la station N°1 apparaît sur le téléviseur.
- Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique avant la fin, appuyez trois fois sur la touche **MENU** pour sortir du menu.

Remarque

- Le nombre de chaînes mémorisables par le magnétoscope dépend du pays et des conditions de réception.
- La date et l'heure sont réglées automatiquement à partir du signal reçu. Si le signal est faible ou s'il y a beaucoup de parasites, ce réglage automatique sera peut-être impossible. Dans ce cas,vous devez les régler manuellement, en suivant les instructions de la page 13.
- À la fin de la recherche automatique, il se peut que certaines chaînes soient mémorisées plusieurs fois. Dans ce cas, gardez la chaîne dont la réception est la meilleure et supprimez les autres (voir page 16).

Mémorisez les chaînes manuellement

Il n'est pas nécessaire de mémoriser les chaînes manuellement, si vous avez déjà effectué une mémorisation automatique.

1 Appuyez sur la touche **MENU**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

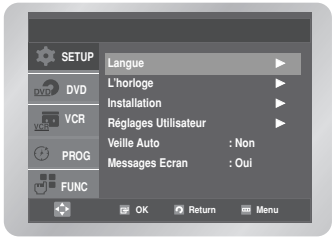

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Installation**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►. Le menu **Installation** s'affiche.

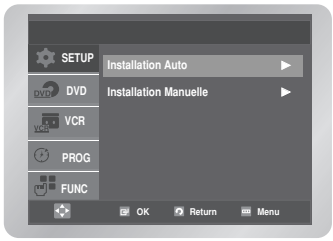

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Installation Manuelle**, et appuyez de nouveau la touche **OK** ou ►. Le menu **LISTE STATIONS TV** s'affiche.

4 Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le numéro de station requis (PR) s'affiche.

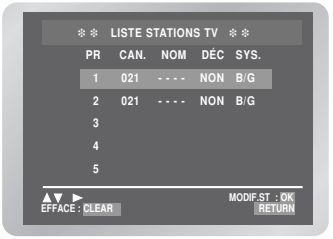

5 Appuyez sur la touche ► pour mémoriser la chaîne manuellement. Le menu **RECHERCHE MANUELLE** s'affiche. Appuyez sur ◄ ou ► pour lancer la recherche. La bande de fréquence est balayée et la première chaîne captée s'affiche.

6 Si nécessaire, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **RÉGL.FIN** puis appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler l'image

7 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **DECODEUR**, puis sur ◄ ou ► pour **OUI** ou **NON** le décodeur.

8 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **NOM**. Le nom de la chaîne est affiché automatiquement à partir du signal d'émission.

- Pour changer le nom de la station, appuyez sur la touche ►. La première lettre du nom de la chaîne clignote.

Pour...	Alors...
sélectionner uncaractère dans le nom	appuyez sur la touche ▲, ▼ jusqu'à ce que le caractère voulu s'affichel (lettre,chiffre ou tiret "-").
passer au caractère suivant ou précédent	appuyez sur la touche ◄ ou ► respectivement.

9

Si vous...	Alors...
souhaitez mémoriser la chaîne affichée	• appuyez sur **OK** pour mémoriser la chaîne.
ne souhaitez pas mémoriser la chaîne affichée	• appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **CANAL**, • appuyez sur la touche ◄ ou ► pour continuer le balayage de la bande de fréquences et afficher la chaîne suivante.

10 Pour mémoriser d'autres chaînes, recommencez à l'étape **4** jusqu'à ce que toutes les chaînes voulues aient été mémorisées.

11 Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

Suppression d'une chaîne pré-réglée

Si vous avez enregistré une chaîne de télévision:

- Dont vous n'avez pas besoin
- Sur le mauvais numéro de programme, vous pouvez l'annuler.

1 Appuyez sur la touche **MENU**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

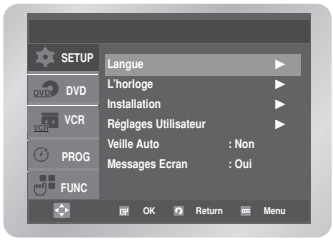

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Installation**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.
Le menu **Installation** s'affiche.

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Installation Manuelle**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.
Le menu **LISTE STATIONS TV** s'affiche.

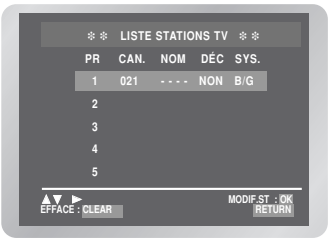

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne pré-réglée de votre choix.Appuyez sur le bouton **CLEAR** pour effacer la chaîne.

5 Si vous souhaitez supprimer d'autres chaînes, reprenez la procédure à partir de l'étape **4**, jusqu'à ce que toutes les chaînes voulues aient été supprimées.

Modification du tableau des chaînes pré-régléest

En fonction de vos préférences, vous pouvez réorganiser le tableau des chaînes et donner un autre numéro de programme aux chaînes incluses dans la liste.

1 Appuyez sur la touche **MENU**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

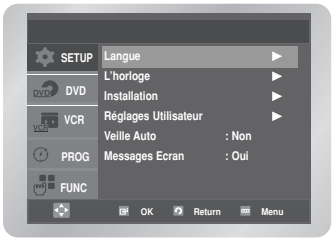

2 Appuyez sur la touche ▲ou▼ pour sélectionner **Installation**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►. Le menu **Installation** s'affiche.

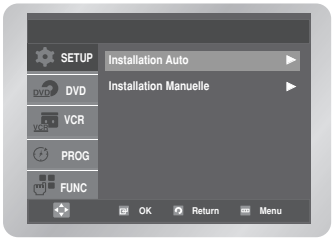

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Installation Manuelle**, et appuyez de nouveau la touche **OK** ou ►. Le menu **LISTE STATIONS TV** s'affiche.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la chaîne pré-réglée de votre choix.La chaîne sélectionnée s'affiche dans le même temps sur l'écran du téléviseur.

5 Appuyez sur le bouton **OK** si vous souhaitez changer le numéro de programme attribué à une chaîne.

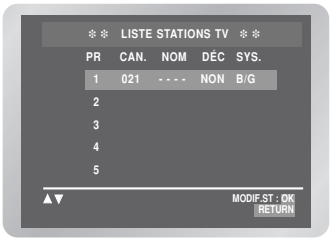

6 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de programme souhaité.Appuyez sur le bouton **OK** pour permuter les numéros.
Vous pouvez par exemple déplacer une chaîne de télévision du programme 1 au programme 3.

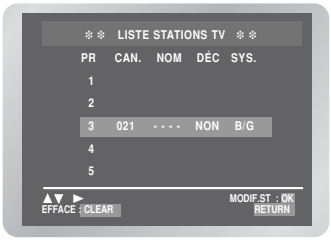

- Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

Fonctions du Magnétoscope

Sélectionnez le mode couleur

Avant de lire ou d'enregistrer une cassette, vous pouvez sélectionner la norme de réception appropriée.L'option Auto permet cependant de sélectionner la norme de réception automatiquement, en fonction de l'émission reçue.

- Lors de la lecture d'une cassette, la norme est sélectionnée automatiquement par le magnétoscope-DVD.
- Lors de la lecture d'une cassette enregistrée NTSC, effectuez un réglage du système couleurs en fonction de votre téléviseur. Si celui-ci fonctionne uniquement en système PAL, réglez-le en mode NTSC Playback. Si votre téléviseur fonctionne avec différents systèmes (compatibles NTSC 4.43), réglez-le en mode NT4.43 pour pouvoir enregistrer en NT4.43.

1 Appuyez sur la touche **MENU**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

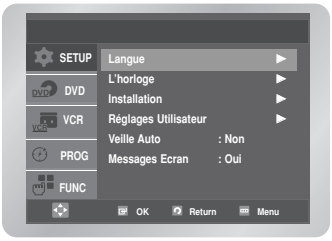

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages Utilisateur**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

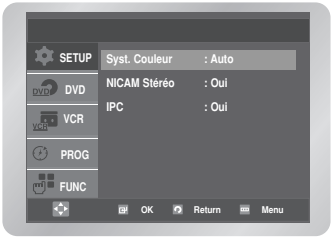

3 Appuyez sur **OK** ou sur le bouton ► pour sélectionner le système de couleurs de votre choix.

Auto → PAL → SECAM → MESECAM → N/B

- **Auto** : Lors de la lecture d'une cassette, la norme est sélectionnée automatiquement par le magnétoscope-DVD.
- **N/B** : Noir et blanc.

Recevez des émissions en NICAM

Les programmes NICAM se divisent en trois types d'émission : stéréo NICAM, mono NICAM et bilingue (retransmission dans une autre langue).
Les programmes NICAM s'accompagnent toujours d'une diffusion sonore monophonique et il est possible de sélectionner le mode sonore souhaité (reportez-vous à la page 26).

1 Appuyez sur la touche **MENU**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

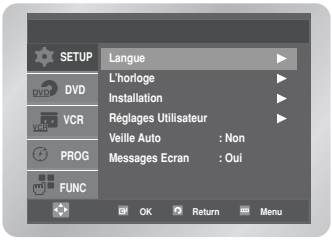

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réglages Utilisateur**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

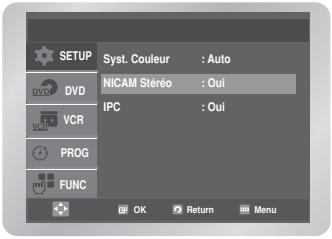

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **NICAM Stéréo**, et appuyez sur la touche **OK** ou ► pour sélectionner **Oui** ou **Non**.

- **Oui** (le mode NICAM) s'affiche:
  Ce mode est normalement sélectionné.
- **Non** (le mode MONO) s'affiche:
  À sélectionner uniquement si la réception NICAM Stéréo est déformée ou de mau vaise qualité.

Contrôle intelligent de l'image

La fonction de contrôle intelligent de l'image (IPC) vouspermet de régler automatiquement la netteté de l'image.

1 Pendant la lecture, appuyez sur le bouton MENU, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

2 Appuyez sur la touche ▲ou▼ pour sélectionner **Réglages Utilisateur**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

3 Appuyez sur la touche ▲ ou▼ pour sélectionner **IPC** (**I**ntelligent **P**icture **C**ontrol, contrôle intelligent de l'image), et appuyez sur la touche **OK** ou ► pour sélectionner **IPC**.

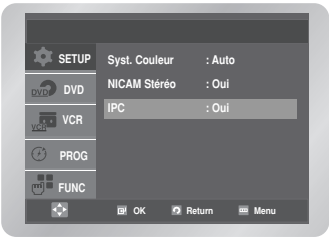

• Vous pouvez passer d'un mode à l'autre en appuyant sur le bouton **IPC**.

4 Pour régler manuellement la netteté de l'image, appuyez sur la touche ▼ pour désactiver la fonction IPC (sur **Non**). La netteté de l'image doit être réglée manuellement. Appuyez sur les touches ◄ ou ► jusqu'à ce que l'image s'affiche selon votre préférence.

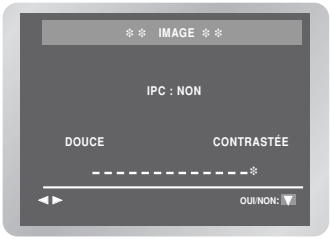

Programmez une mise en veille automatique

La fonction de veille automatique éteint votre magnétoscope-DVD si aucune touche n'est activée pendant la durée préréglée.

1 Appuyez sur la touche **MENU**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

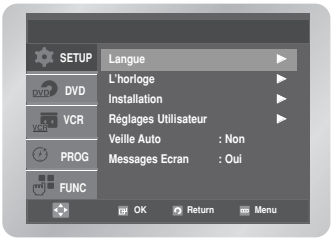

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Veille Auto**.

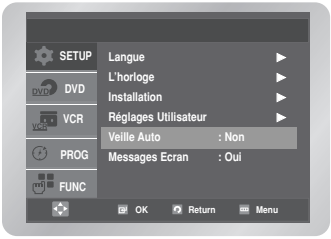

3 Appuyez sur **OK** ou sur le bouton ► pour sélectionner l'intervalle prédéfini.

→ **Non** → **1 Heures** → **2 Heures** → **3 Heures**

• Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

Affichez/masquez les informations à l'écran

La plupart des menus et des messages apparaissent à la fois sur l'afficheur du magnétoscope-DVD et sur le téléviseur.
Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer ces informations, les fonctions d'index, de programmation et de minuterie étant cependant systématiquement affichées sur votre téléviseur.

1 Appuyez sur la touche **MENU**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

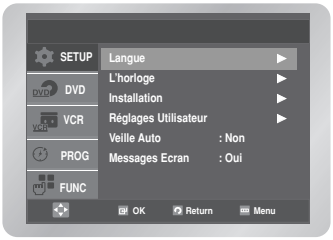

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Messages Ecran**.

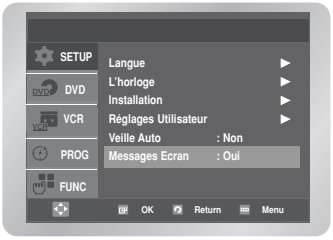

3 Appuyez sur la touche **OK** ou ► pour sélectionner **Oui** ou **Non**.

- **Oui** : Sélectionnez cette ligne pour afficher les informations à l'écran.
- **Non** : Sélectionnez cette ligne pour cacher les informations à l'écran.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

Sélectionnez le type de cassette

Si vous voulez utiliser le compteur de bande pour afficher le temps restant sur la cassette, vous devez indiquer le type de cassette inséré.

1 Appuyez sur la touche **MENU**, et appuyez sur la touche ▲ou▼ pour sélectionner **VCR**.

2 Appuyez sur la touche **OK** ou ►.
Le **Sélect. Cassette** est sélectionnée.

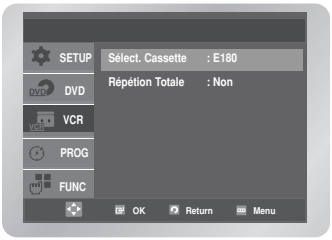

3 Appuyez sur **OK** ou sur le bouton ► pour définir la longueur de la cassette.

→ **E180** → **E240** → **E260** → **E300** ┐

- Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

Utilisez la fonction de lecture en boucle

Vous pouvez sélectionner la répétition de lecture, afin que la cassette soit lue en continu du début à la fin et cela plusieurs fois.

1 Appuyez sur la touche **MENU**, et appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **VCR**.

2 Appuyez sur la touche **OK** ou ►, et appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Répétion Totale**.
Appuyez sur la touche **OK** ou ► pour sélectionner **Oui** ou **Non**.

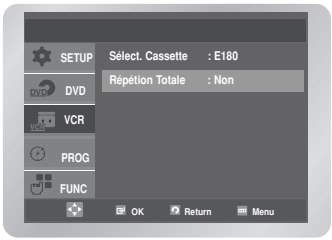

- **Oui** : Répéter la lecture.
- **Non**: Ne souhaite pas répéter la lecture.

Sélectionnez la vitesse d'enregistrement

Il existe deux vitesses d'enregistrement possibles :

- SP (durée standard)
- LP (durée double)

En mode durée double :

- Chaque cassette dure deux fois plus longtemps,
- La qualité d'enregistrement est légèrement inférieure.

1 Appuyez sur la touche **SPEED** pour sélectionner **SP** ou **LP**.

Type	Durée d'enregistrement (en mode SP)
E 180	180 minutes ou 3 heures
E 240	240 minutes ou 4 heures
E 260	260 minutes ou 4 heures et 20 minutes
E 300	300 minutes ou 5 heures

Protégez une cassette Enregistrée

Les cassettes vidéo sont munies d'une languette de protection contre un effacement accidentel.

Lorsque cette languette est brisée, il n'est plus possible d'enregistrer sur la cassette.

1 Si vous souhaitez protéger la cassette contre l'effacement, brisez la languette à l'aide d'un petit tournevis.



2 Pour réenregistrer sur une cassette dont la languette de protection a été brisée, recouvrez l'orifice de ruban adhésif.

Enregistrez une émission en direct

Avant d'enregistrer une émission, vous devez avoir mémorisé la chaîne correspondante (sauf si vous enregistrez à partir d'une source vidéo externe). Sinon, reportez-vous aux pages 14~15.

1 Allumez le téléviseur.

2 Insérez la cassette vidéo dans le magnétoscope avec la fenêtre visible et l'onglet de sécurité intact ou recouvert de ruban adhésif. Le magnétoscope-DVD s'allume automatiquement.

3 Sélectionnez la station en appuyant sur le bouton **PROG**(∧ , ∨) ou sélectionnez la source (AV1,AV2 ou AUX)enappuyant sur le bouton **INPUT SEL.** pour un syntoniseur satellite ou une source vidéo externe.
Le numéro de la chaîne s'affiche et l'émission apparaît sur le téléviseur.

4 Sélectionnez la vitesse d'enregistrement en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche **SPEED**.

5 Maintenez enfoncé le bouton **REC** (●) pendant quelques secondes pour démarrer l'enregistrement.l'indicateur d'enregistrement apparaît sur le téléviseur et sur l'afficheur du magnétoscope-DVD. Un index est enregistré sur la bande (reportez-vous à la page 27).

6 Pour arrête l'enregistrement, appuyez une fois sur ■.

- Si la cassette est éjectée lorsque vous démarrez l'enregistrement, vérifiez si la languette de protection est intacte ou si l'orifice est recouvert de ruban adhésif.
- Si la cassette arrive en fin de bande pendant l'enregistrement, elle est automatiquement rembobinée.

Enregistrez une émission avec arrêt automatique

Cette fonction permet d'enregistrer jusqu'à neuf heures d'émissions selon le type de cassette (mode durée double LP). Le magnétoscope-DVD s'arrête automatiquement après la durée demandée.

1 Allumez le téléviseur.

2 Insérez la cassette sur laquelle vous souhaitez enregistrer l'émission, la fenêtre tournée vers le haut et la languette de protection intacte, ou l'orifice recouvert de ruban adhésif. Le magnétoscope-DVD s'allume automatiquement.

3 Choisissez la chaîne sur laquelle vous voulez effectuer l'enregistrement à l'aide du bouton **PROG** (∧ , ∨) ou sélectionnez la source AV1, AV2 ou AUX en appuyant sur le bouton **INPUT SEL.** pour un syntoniseur satellite ou une source vidéo externe. Le numéro de la chaîne s'affiche et l'émission apparaît sur le téléviseur.

4 Sélectionnez la vitesse d'enregistrement en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche **SPEED** (reportez-vous à la page 21).

5 Maintenez enfoncé le bouton **REC** (●) pendant quelques secondes pour démarrer l'enregistrement.l'indicateur d'enregistrement apparaît sur le téléviseur et sur l'afficheur du magnétoscope-DVD. Un index est enregistré sur la bande (reportez-vous à la page 27).

6 Appuyez plusieurs fois sur la touche **REC** (●) pour augmenter le temps d'enregistrement par tranches :

- De 30 minutes jusqu'à 4 heures d'enregistrement,
- De 60 minutes jusqu'à 9 heures d'enregistrement (en mode durée double).

La durée d'enregistrement s'affiche sur le téléviseur. Le programme sélectionné est enregistré selon la durée demandée. L'enregistrement s'arrêtera automatiquement à la fin de la durée spécifiée.



7 Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement avant la fin du délai, appuyez sur la touche **STANDBY/ON**.

- Si la fin de la bande est atteinte en cours d'en registrement, celui-ci s'arrête et l'appareil s'éteint.

Enregistrez à partir d'un autre appareil vidéo

Vous pouvez dupliquer sur votre magnétoscope-DVD une cassette lue sur une autre source vidéo (magnétoscope ou caméscope etc).

- Il est strictement interdit de copier des cassettes préenregistrées sans accord préalable des détenteurs des droits d'auteurs.

1 Branchez le magnétoscope-DVD, à partir duquel la cassette doit être copiée, aux connecteurs d'entrée audio/vidéo du cordon Péritel à l'arrière de votre magnétoscope-DVD.

2 Insérez une cassette vierge dans votre magnétoscope-DVD.

3 Insérez la cassette préenregistrée dans l'autre source vidéo (magnétoscope ou caméscope etc).

4 Appuyez sur la touche **INPUT SEL.** pour sélectionner l'entrée appropriée sur votre magnétoscope-DVD :

- AV1, AV2 pour l'entrée Péritel,
- AUX pour l'entrée Cinch.

5 Démarrez la lecture de la cassette à copier sur l'autre appareil.

6 Maintenez la touche **REC** (●) appuyée pendant plusieurs secondes pour démarrer l'enregistrement sur votre magnétoscope-DVD.

7 Lorsque l'enregistrement est terminé, appuyez sur le bouton ■ du magnétoscope ou du caméscope et du combiné DVD-magnétoscope.

- Si vous souhaitez visionner la cassette à copier:

Votre magnétoscope-DVD doit être branché au téléviseur normalement (reportezvous page 9).

Insérez un enregistrement

Cette fonction permet de repérer en lecture l'endroit précis d'une insertion de séquence et de débuter l'enregistrement à partir de ce passage.

1 Insérez la cassette dans le magnétoscope-DVD.

2 Appuyez sur la touche **►II** pour commencer la lecture.

3 À l'endroit où vous souhaitez démarrer le nouvel enregistrement, appuyez sur **►II**.

4 Appuyez sur le bouton **F.ADV**/**STEP** pour avancer image par image, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que vous atteigniez le point de départ de l'enregistrement.

5 Le combi DVD–magnétoscope étant toujours en mode Pause, appuyez sur le bouton **REC** (●) et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour activer la fonction de modification de montage.
Le mode est changé en pause.

6 Sélectionnez la source d'enregistrement en appuyant sur :

- Les touches **PROG** (∧ ou ∨) pour choisir une chaîne de télévision,
- La touche **INPUT SEL.** pour choisir la source d'entrée AV1, AV2 ou AUX.

7 Appuyez sur **►II** pour démarrer l'enregistrement. Lorsque vous avez fini d'enregistrer, appuyez sur le bouton ■.

Utilisez la programmation simplifiée

Le mode de programmation simplifiée permet de programmer l'enregistrement d'une émission en différé jusqu'à un mois à l'avance. Vous pouvez programmer jusqu'à six enregistrements.

- Avant de programmer un enregistrement, vérifiez que l'heure et la date sont correctes.

1 Appuyez sur la touche **MENU**, et appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **PROG.**

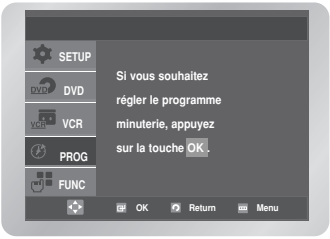

2 Appuyez de nouveau la touche **OK** ou **►**. Le menu de programmation simplifiée s'affiche.

- Vous pouvez également l'afficher en appuyant sur le bouton **TIMER** de la télé commande.

3 Appuyez sur **OK** ou sur **►** pour sélectionner **PR**, puis appuyez sur ▲ou▼ poursélectionnerla station de votre choix.

- Appuyez sur le bouton **INPUT SEL.** pour sélectionner une source d'entrée (AV1, AV2 ou AUX) autre que le tuner.

4 Appuyez sur la touche **►** pour sélectionner **Jour**, et appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le jour de votre choix.

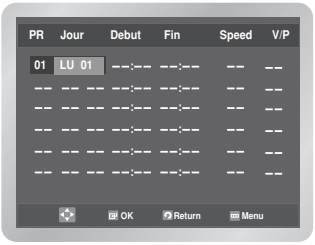

- **JOUR** : quotidien
- **S-DI** : lundi, hebdomadaire
- **S-LU** : mardi, hebdomadaire
- **S-VE** : samedi, hebdomadaire
- **S-SA** : dimanche, hebdomadaire
- **LU 01** : Lundi 01

5 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner **Début**.

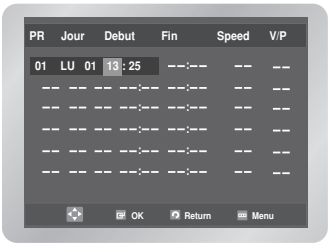

- Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'heure ou les minutes.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour les régler.

6 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner **Fin**.

- Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'heure ou les minutes.
- Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour lesrégler.

7 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner **Speed**.

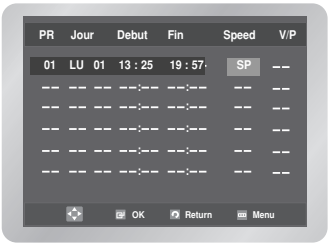

- Appuyez sur le bouton ▲ou ▼ pour sélectionneri a vitesse d'enregistrement de votre choix.
- **Auto** → **SP** (durée standard) → **LP** (durée double)
- Sélection automatique de la vitesse d'enregistrement.

Cette fonction compare la durée program mée pour l'enregistrement à celle disponible sur la cassette insérée dans le magnétoscope-DVD. S'il n'y a pas assez de bande pour enregistrer entièrement la programmation en mode **Auto**, le magnéto scope-DVD permute automatiquement en mode **LP**.

8 Appuyez sur la touche ► pour sélectionner **V/P** (VPS/PDC).

- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Oui** ou **Non**

9 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour définir la programmation de la minut-erie.

10 Appuyez sur le bouton **MENU** pour sortir du menu.

11 Appuyez sur **STANDBY/ON** pour activer la minuterie.

Avant de commencer l'enregistrement, le com biné magnétoscope-DVD compare la durée de la minuterie avec le temps restant sur la cassette.

Vérifiez une programmation

Vous pouvez vérifier les demandes d'enregistrement :

- Une fois votre programmation mémorisée,
- Si vous avez oublié la programmation effectuée.

1 Appuyez sur la touche **MENU**, et appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **PROG.**

2 Appuyez sur la touche **OK** ou ►.
La liste des enregistrements programmés ainsi que les informations les concernant s'affichent.

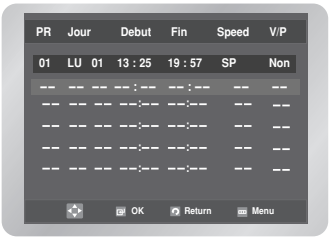

- Vous pouvez également l'afficher en appuyant ur le bouton **TIMER** de la télécommande.

3 Pour modifier ces réglages, sélectionnez un programme en appuyant sur le bouton ▲ou ▼ puis répétez les étapes **2** à **9** mentionnées à la page 23.

- Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

Annulez une programmation

Vous pouvez annuler toute demande d'enregistrement :

- Incorrecte,
- Que vous ne désirez plus.

1 Appuyez sur la touche **MENU**, et appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **PROG.**.

2 Appuyez sur la touche **OK** ou ►.
La liste des enregistrements programmés ainsi que les informations les concernant s'affichent.

- Vous pouvez également l'afficher en appuyant sur le bouton **TIMER** de la télécommande.

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'enregistrement que vous souhaitez supprimer, et appuyez sur la touche **CLEAR**.

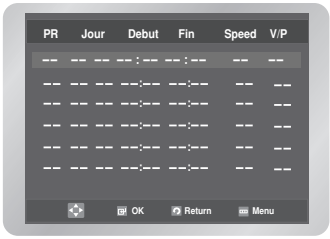

- Toutes les informations concernant l'enregistrement sont supprimées et l'enregistrement de l'émission n'aura pas lieu.
- Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

Lecture

Lisez une cassette

Cette fonction vous permet de lire une cassette préenregistrée.

1 Allumez le téléviseur et le magnétoscope-DVD.

2 L'étiquette de sûreté sur la cassette est enleveé, la cassette est jouée automatiquement.

- Une fois la cassette insérée, la position de la bande est automatiquement optimisée pour réduire le bruit (fonction d'alignement automatique). Si la cassette atteint la fin en cours de lecture, elle est automatiquement rembobinée.Les cassettes NTSC peuvent être lues mais ne peuvent pas être enreg istrées avec ce magnétoscope-DVD.

3 Appuyez sur le bouton ■ (Stop) pour arrêter la lecture.Appuyez sur le bouton ⏏ (Eject) pour retirer la cassette.

Alignez l'image manuellement

Cette fonction vous permet de régler l'alignement manuellement et donc d'obtenir la meilleure image possible.Si des barres de bruit ou des stries apparaissent lors de la lecture d'une cassette, alignez l'image manuellement en maintenant appuyée la touche **TRK** △ ou ▽ jusqu'à obtenir une image claire et nette.

- La barre d'alignement apparaît,
- L'image est ajustée,

Sélectionnez le mode de sortie audio

Vous pouvez sélectionner le mode de sortie audio permettant de reproduire le son par le biais des hautparleurs et des sorties auxiliaires. Les options suivantes sont disponibles. Appuyez sur le bouton **AUDIO** de la télécommande jusqu'à ce que votre option s'affiche.

→ L → R → MIX → MONO → L R

Option	Description
L	Pour écouter le son du canal gauche de la piste audio Hi-Fi.
R	Pour écouter le son du canal droit de la piste audio Hi-Fi.
MIX	Pour écouter le mixage sonore de la piste audio hi-fi et de la piste audio standard.
MONO	Pour écouter uniquement le son de la piste audio standard.
LR	Pour écouter le son Hi-Fi des canaux gauche et droit. • Lors de la lecture de cassettes enregistrées en Hi-Fi, l'option stéréo est activée après cinq secondes de lecture en mono.

Lisez une cassette à vitesse ralenti

Vous pouvez lire une cassette au ralenti.

- Le son est coupé lorsque vous lisez une cassette au ralenti.

1 Appuyez sur :

- ►II pour commencer la lecture de la cassette.
- ►II une nouvelle fois pour passer en mode Pause.
- ►► pour passer en mode Ralenti.
- ◄◄ ou ►► le nombre de fois nécessaire pour faire varier la vitesse à votre convenance.
- ►II deux fois pour repasser en vitesse normale.

2 Lorsque vous lisez une cassette au ralenti, il se peut que vous ayez des interférences à l'écran. Appuyez sur les touches **TRK (**△ ou ▽ **)** pour atténuer cet effet.

- Après cinq minutes de fonctionnement au ralenti, le magnétoscope-DVD désactive automatiquement cette fonction pour protéger:

- La cassette, - Les têtes de lecture.

Lisez une cassette image par image

Vous pouvez :

- Arrêter la lecture sur une image précise,
- Faire avancer la bande image par image.
- Lors d'une lecture image par image, le son est désactivé.

1 Appuyez sur :

- **►II** pour commencer la lecture de la cassette.
- **►II** pour arrêter sur une image précise.
- **F.ADV/STEP** pour avancer image par image.
- **►II** pour revenir au mode de lecture normal.
- Stabilité verticale : lorsque vous lisez une cassette image par image, il se peut que des interférences apparaissent à l'écran. Appuyez sur les touches **TRK (**△ ou ▽ **)** pour atténuer cet effet.
- La fonction de ralenti ne permet pas de lire la vidéo en arrière.

Lisez une cassette à vitesse variable

Vous pouvez faire varier la vitesse à l'aide de la fonction Shuttle (jusqu'à atteindre neuf fois la vitesse normale).

Exemple: Vous souhaitez analyser la technique d'un sportif en mouvement.

- Le son est coupé lorsque vous lisez une cassette à vitesse variable.

1 Appuyez sur :

- **►II** pour démarrer la lecture d'une cassette.
- **SHUTTLE** (**<<**) pour passer en lecture arrière.
- **SHUTTLE** (**>>**) pour passer en lecture avant.

2 Chaque fois que vous appuyez sur une touche **SHUTTLE**, la vitesse est modulée de la façon suivante.

REVERSE PLAY X9	REVERSE PLAY X5	REVERSE PLAY X3	STILL	SLOW MOTION X1/10	SLOW MOTION X1/5	PLAY	PLAY X3	PLAY X5	PLAY X9

Recherchez un passage à l'aide des index

Un index est automatiquement apposé sur la bande lors de chaque enregistrement.
La fonction de recherche permet de faire défiler la bande, en avant ou en arrière, jusqu'à atteindre cet index et de commencer la lecture au début d'un passage précis. Selon le sens de défilement, les index sont numérotés de la façon suivante :

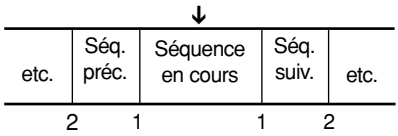

- Votre magnétoscope-DVD utilise un système d'index standard (VISS) ; il reconnaît donc tout index apposé par d'autres magnétoscopes à l'aide du même système et vice versa.

Accès direct à la position [0:00:00]

Cette fonction permet d'accéder directement à la position 0:00:00 sur la bande. Pendant la lecture d'une cassette, appuyez sur la touche **CLEAR** pour mettre le compteur à zéro à l'endroit souhaité. Le magnétoscope recherche la position 0:00:00 et s'arrête automatiquement dès que celle-ci est atteinte.

1 Appuyez sur la touche **MENU**, et appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **FUNC**. Le menu de **Fonction** est montré. Appuyez sur la touche **OK** ou ►.

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Fonction du VCR**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.
Le menu **Fonction du VCR** s'affiche avec l'option **Aller á [0:00:00]** sélectionnée.

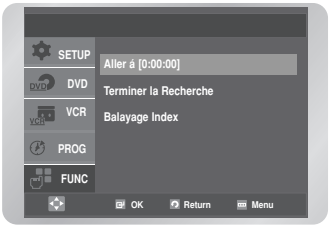

- Vous pouvez l'afficher en appuyant simplement sur le touche **SEARCH**.

3 Appuyez de nouveau la touche **OK** ou ►.

Recherche des blancs

Cette fonction permet de rechercher un emplacement vide sur une cassette.
Le magnétoscope recherche un blanc et s'arrête automatiquement dès qu'il en trouve un.
Si le magnétoscope arrive en fin de bande pendant la recherche, la cassette est éjectée.

1 Appuyez sur la touche **SEARCH**.
Le menu **Fonction du VCR** s'affiche.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Terminer la Recherche**.

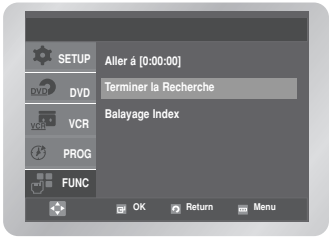

2 Appuyez sur la touche **OK** ou ►.

Recherche d'index

1 Appuyez sur la touche **SEARCH**.Le menu **Fonction du VCR** s'affiche.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Balayage Index**.

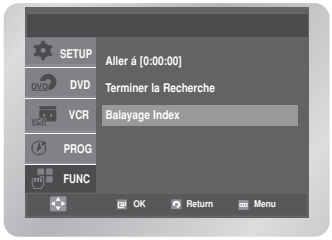

2 Appuyez sur la touche **OK** ou ►.

3 Appuyez sur la touche ◄◄ ou ►► selon la direction où votre programme recherché se situe.

4 Lorsque un index est trouvé, le magnétoscope-DVD lit la cassette pendant 5 secondes, puis il continue à chercher l'index suivant.

5 Pour regarder votre enregistrement à partir d'un repère donné, appuyez sur le bouton ►II.

Balayage d'index

Cette fonction vous permet le rembobinage avant/arrière jusqu'au point spécifique d'une cassette. Par exemple, si vous avez enregistré 3 programmes différents sur une cassette et rembobiné ensuite la cassette à son début, vous pouvez, en utilisant cette fonction, arriver directement au début du deuxième programme, simplement en appuyant sur la touche **SEARCH**.

1 Appuyez sur la touche **SEARCH**.
Le menu **Fonction du VCR** s'affiche.
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Balayage Index**.

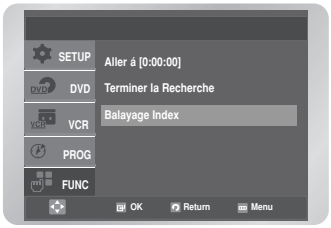

2 Appuyez sur la touche **OK** ou ►.

3 Appuyez deux fois ou plus sur la touche ◄◄ ou ►►.

4 Ces recherches de repère peuvent être effectuées vers l'avant (appuyez sur le bouton ►►) et vers l'arrière (appuyez sur le bouton ◄◄).
(◄◄ -20 . . 0 . . +20 ►►)
Cela vous amènera directement au début du programme désiré.

Pour annuler la recherche d'index, appuyez simplement sur la toucheII ►II ou ■ .

Utilisez le compteur de bande

Le compteur de bande :

- Indique le temps écoulé en mode lecture ou enregistrement (heures, minutes et secondes),
- Se remet à zéro chaque fois qu'une cassette est insérée dans le magnétoscope-DVD,
- Permet de retrouver facilement le début d'un passage donné.
- Pour permettre au magnétoscope de calculer correctement le temps restant, vous devez indiquer le type de cassette utilisé.

1 Insérez une cassette dans votre magnétoscope-DVD.Pour remettre le compteur de bande à zéro au début d'un passage précis :

- Appuyez deux fois sur **INFO.** pour afficher le compteur.
- Appuyez sur **CLEAR** pour remettre le compteur à zéro.

2 Lorsque vous êtes prêt,

- Commencez la lecture ou l'enregistrement.
- Appuyez sur le bouton ■.
- Pour avancer ou rembobiner rapidement jusqu'à la séquence où le compteur a été remis à zéro, appuyez sur le bouton ◄◄ ou ►►.
- Certaines informations émises par votre combi DVD–magnétoscope, la durée mesurée par le compteur par exemple, peuvent être affichées sur votre écran de télévision (sauf si vous avez désactivé le mode **Messages Ecran** ; pour plus d'informations, reportez-vous à la page 20).

Appuyez sur la touche **INFO.**.

- Une fois pour afficher la fonction en cours, le numéro de chaîne, la vitesse d'enregistrement, la date, l'heure et le compteur de bande,
- Deux fois pour n'afficher que le compteur,
- trois fois pour afficher le temps restant sur la cassette,
- Quatre fois pour arrêter l'affichage.

Fonction de Votre Lecteur DVD

Configuration des options de langue

Lorsque vous prédéfinissez la langue des menus, des sous-titres et de la bande sonore, cette langue sera automatiquement sélectionnée chaque fois que vous regarderez un film.

Choix de la langue du menu du disque

1 Appuyez sur le bouton **MENU** en mode Arrêt.Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **DVD**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

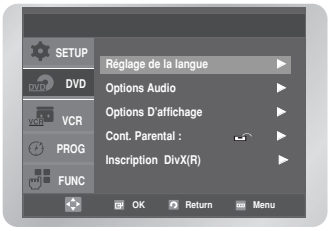

2 Appuyez de nouveau la touche **OK** ou ►. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Menus du Disque**.Appuyez sur la touche **OK** ou ►

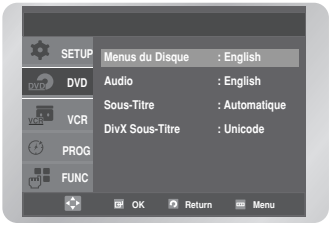

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue de votre choix. Appuyez sur la touche **OK** ou ►

- Si la langue sélectionnée n'est pas enreg istrée sur le disque, la langue originale pré-enregistrée est sélectionnée.
- La langue est sélectionnée et l'écran revient au menu Configuration de la langue.
- Pour que le menu de configuration dis paraisse, appuyez sur le bouton MENU.

Choix de la langue de la bande sonore

1 Appuyez sur le bouton **MENU** en mode Arrêt.Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **DVD**, etappuyez sur la touche **OK** ou ►.

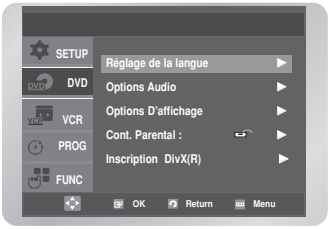

2 Appuyez de nouveau la touche **OK** ou ►. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Audio**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

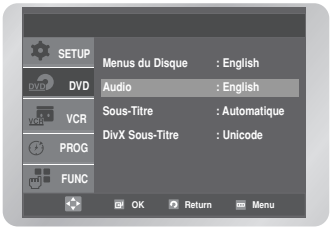

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue de votre choix, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

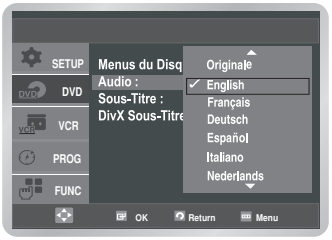

- Sélectionnez "Originale", si vous souhaitez que la langue de la bande son par défaut soit la langue originale d'enregistrement du disque.
- Si la langue sélectionnée n'est pas enregistrée sur le disque, la langue originale pré-enregistrée est sélectionnée.
- La langue est sélectionnée et l'écran revient au menu Configuration de la langue.
- Pour que le menu de configuration disparaisse, appuyez sur le bouton MENU.

Choix de la langue des sous-titres

1 Appuyez sur le bouton **MENU** en mode Arrêt.Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **DVD**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

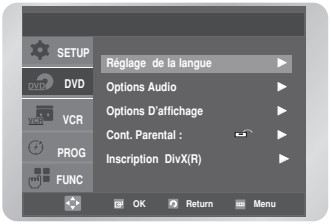

2 Appuyez de nouveau la touche **OK** ou ►. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Sous-Titre**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

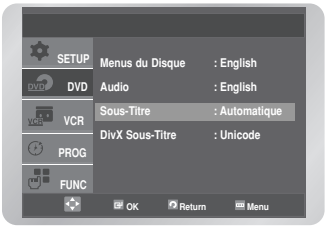

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner lalangue de votre choix, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

- Sélectionnez “Automatique” si vous souhaitez que la langue des sous-titres soit la même que la langue sélectionnée pour la langue audio.
- Certains disques peuvent ne pas contenir la langue que vous avez sélectionnée comme langue initiale. Dans ce cas, le disque utilise son paramètre linguistique d’origine.
- La langue est sélectionnée et l’écran revient au menu de configuration.
- Pour que le menu de configuration disparaisse, appuyez sur le bouton MENU.

Utilisation de la langue des soustitresde fichiers DivX

1 Appuyez sur le bouton **MENU** en mode Arrêt.Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **DVD**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

2 Appuyez de nouveau la touche **OK** ou ►. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **DivX Sous-Titre**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

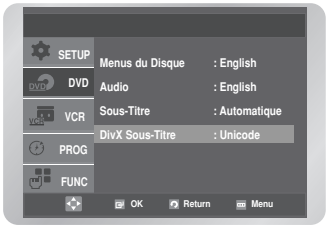

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner lalangue de votre choix, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

- La langue est sélectionnée et l’écran revient au menu de configuration.
- Pour que le menu de configuration disparaisse, appuyez sur le bouton **MENU**.

Configuration des options audio

1 Appuyez sur le bouton **MENU** en mode Arrêt.Appuyez sur la touche ▲ou▼ pour sélectionner **DVD**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

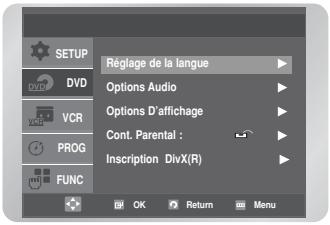

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Options Audio**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

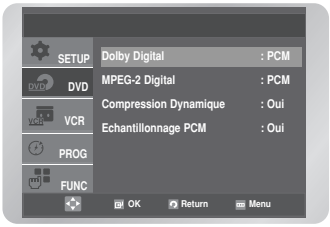

3 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix.

4 Appuyez sur le bouton **OK** ou ► pour sélectionner l’option souhaitée.

Dolby Digital

- **PCM** : Conversion Dolby Digital en PCM (2 canaux) pour utiliser la sortie numérique analogique en stéréo.
- **Bitstream** : Mode Dolby Digital Bitstream (5.1 canaux) pour utiliser la sortie numérique.

Remarque

- Assurez-vous de sélectionner le bon mode de sortie audio, sinon aucun son ne sera audible

MPEG-2 Digital

- **PCM** : Conversion Dolby Digital en PCM (2 canaux) pour utiliser la sortie numérique analogique en stéréo.

• **Bitstream** : Mode MPEG-2 Digital Bitstream (5.1 ou 7.1 canaux) pour utiliser la sortie numérique.

Compression Dynamique

• **Oui** : Réduit la dynamique sonore.
• **Non** : Conserve la dynamique standard.

Echantillonnage PCM

• **Oui** : À sélectionner lorsque l'amplificateur connecté au lecteur n'est pas compatible 96kHz. Dans ce cas, les signaux 96kHz seront convertis en 48kHz.
• **Non** : À sélectionner lorsque l'amplificateur connecté au lecteur est compatible 96kHz. Dans ce cas, tous les signaux sortiront sans aucune modification.

Remarque

Même si l'échantillonnage bas PCM est Non,

• Certains disques ne peuvent émettre un sig nal audio à échantillonnage bas que via les sorties numériques.
• Pour que le menu de configuration disparaisse, appuyez sur le bouton MENU.
• Fabriqué en vertu d'une licence accordée par les Laboratoires Dolby. "Dolby" et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Configuration des options d'affichage

1 Appuyez sur le bouton **MENU** en mode Arrêt. Appuyez sur la touche ▲ou▼ pour sélectionner **DVD**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

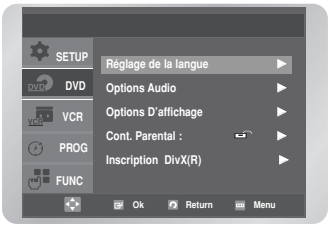

2 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Options D'affichage**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

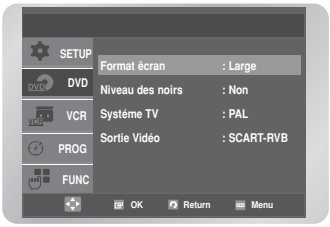

3 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Format êcran**, et appuyez de nouveau la touche **OK** ou ►.

4 Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, et appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner l'option souhaitée.

Format Ecran

Selon le type de téléviseur, vous pouvez régler leformat de votre écran.

• **4:3 Letter Box** :
Sélectionnez cette option lorsque vous voulez visionner le DVD en mode 16/9 alors que vous avez un téléviseur 4/3. Des barres noires apparaîtront en haut et en bas de l'écran.

• **4:3 Pan & Scan** :
Lorsque l'écran de votre téléviseur est de format classique, sélectionnez cette option. Si vous voulez garder la partie centrale de l'écran 16/9, les parties droite et gauche de l'image seront recadrées.

• **16:9 Large** :
Le téléviseur au format 16/9 assure une répartition optimale sur l'écran.

Niveau des Noirs

Règle la luminosité de l'écran.
(**Non** = Arrêt /**Oui** = Marche)

Systéme TV (TV System)

- NTSC : Si vous utilisez des disques NTSC.
  - Si votre téléviseur ne comporte qu'une entrée vidéo PAL, vous devez sélection ner "PAL". Lorsque vous sélectionnez "PAL", le format de sortie entrelacé est PAL 60 Hz.
  - Si votre téléviseur ne comporte qu'une entrée NTSC, vous devez sélectionner "NTSC".
- PAL : Si vous utilisez des disques PAL.
  - Si votre téléviseur ne comporte qu'une entrée vidéo NTSC, vous devez sélection ner "NTSC".
  - Si votre téléviseur ne comporte qu'une entrée PAL, vous devez sélectionner "PAL".

Sortie Vidéo (Video Output)

Sélectionnez la sortie vidéo.

- I-SCAN : Sélectionnez cette option lorsque vous voulez utiliser la sortie composant entrelacé (525i).
- P-SCAN : Sélectionnez cette option lorsque vous voulez utiliser la sortie composant progressif (525p).
- SCART-RVB (Sortie PERITEL) : Sélectionnez cette option lorsque vous voulez utiliser la sortie PERITEL.
  - Si Yes/No (Oui/Non) n'est pas sélectionné dans le sous-menu Display Setup (Configuration de l'affichage) dans les 10 secondes, l'écran revient au menu précé dent.

Configuration du contrôle parental

Le contrôle parental fonctionne avec les DVD sur lesquels un niveau de contrôle est enregistré.Huit niveaux de contrôle différents sont disponibles.

1 Aucun disque n'étant inséré dans le lecteur,appuyez sur la touche **MENU**. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **DVD**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Contrôle Parental**.

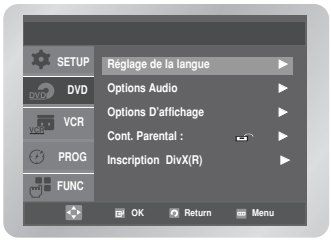

2 Appuyez sur la touche **OK** ou ►.

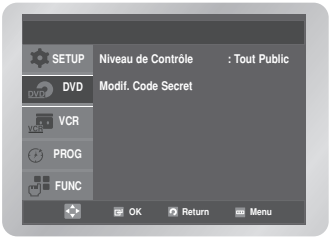

3 Appuyez sur la touche **OK** ou ►. Composez un code secret.

- Par défaut, le mot de passe est défini sur 0000.

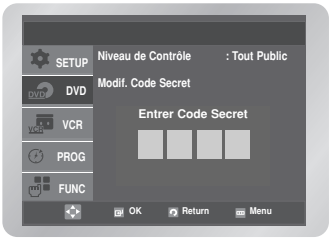

À propos du niveau de contrôle

4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Niveau de Contrôle**, et appuyez sur la touche **OK** ou ►.

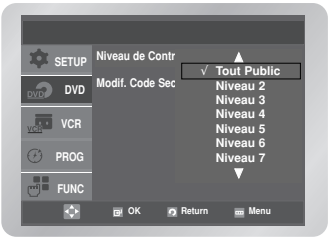

5 Pour faire disparaître le menu de configuration, appuyez sur le bouton MENU. En exemple, si vous choisissez niveau 6, les niveaux 7 et 8 ne seront pas lus.

À propos du changement du code secret

6 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Modificaiton du Code Secret**.

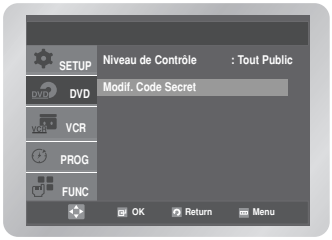

7 Appuyez sur la touche **OK** ou ►. **Entrer Code Secret** est sélectionnée. Saisissez votre mot de passe à l'aide des touches numériques.

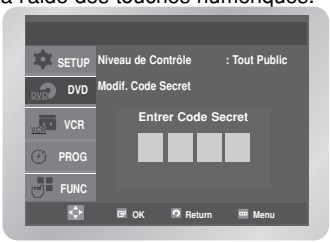

Le message **Entrer le nouveau Code Secret** vous invite à confirmer votre mot de passe.

Enregistrement DivX(R)

Veuillez enregistrer votre lecteur auprès du service Vidéo à la demande DivX(R) à l'aide de votre code d'enregistrement.Cela vous permettra de louer et d'acheter des vidéos au format Vidéo à la demande DivX(R). Pour davantage d'informations, rendez-vous sur www.divx.com/vod.

1 Aucun disque n'étant inséré dans le lecteur, appuyez sur la touche **MENU**. Appuyez sur la touche ▲ou▼ pour sélectionner **DVD**.

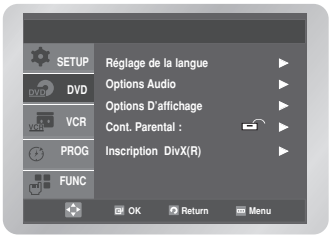

2 Appuyez sur la touche **OK** ou ►. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Inscription DivX(R)**.

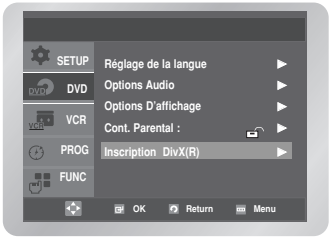

3 Appuyez sur la touche **OK** ou ►. Un message s'affiche avec votre code d'enregistrement..

DivX, DivX Certified et les logos qui leur sont associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc et font l'objet d'une licence.

Mise à jour du micrologiciel

Lisez attentivement les instructions ci-dessous avant de procéder à la mise à jour.

1 Les circonstances suivantes risquent d'interrompre la procédure de mise à jour et **de provoquer des dommages irremediables** au **magnétoscope-DVD.**

- Câble d'alimentation débranché.
- Coupure de courant.
- Disques sales ou rayés.
- Ouverture de la porte d'un tiroir au cours du processus

2 Prend uniquement en charge le sous-titrage en anglais.Pour toute question ou problème, n'hésitez pas à contacter le centre technique ou revendeur SAMSUNG le plus proche.

Tableau des caractéristiques DivX

- Il peut être impossible de lire un disque DivX car la lecture dépend du format du fichier, des conditions d'enregistrement, de la méthode d'enregistrement, etc.
- Un fichier vidéo non imbriqué ne prend en charge que les fichiers vocaux ou vidéos.
- Vérifiez le format de disque DivX car ce n'est pas une erreur.
- Le fonctionnement normal n'est possible que si la dimension de l'écran atteint 720X480 pixels maximum (largeur x hauteur).
- Le titre de sous-titrage d'un disque DivX peut comporter 65 caractères maximum.
- Le contenu de sous-titre non pris en charge sera affiché à l'aide d'astérisques (*).

DivX peuvent être divisés en Vidéo et Audio.

Formats de CODEC pris en charge	DivX3, DivX4, DivX5 (GMC 1WP)
Formats de fichiers pris en charge	*.avi, *.mpeg
Formats audio pris en charge	AC3, MP3, WMA
Formats de sous-titre pris en charge	* .SMI, * .SRT, * .SUB

Comment créer un disque de mise à jour

Gravez le fichier téléchargé sur un CD-R vierge en procédant comme suit:

1 Vous devez télécharger un nouveau fichier depuis le centre de téléchargement Samsung disponible sur Internet (www.samsung.com).

2 Enregistrez le fichier sur votre ordinateur en utilisant un CD-RW.

Remarque

- Système de fichiers niveau CD-ROM ISO
- Configuration des caractères ISO 9660
- Dernière mise au point, session unique
- Vitesse d'écriture lente

Procédure de mise à jour

1 Ouvrez le tiroir disque. Placez le disque dans le tiroir.
Fermez le tiroir. L'écran de mise à jour du micro logiciel apparaît.

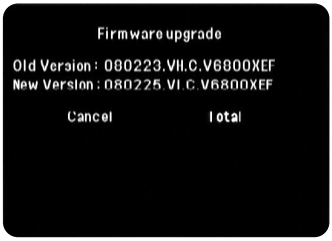

2 Appuyez sur les boutons ◄/► pour sélectionner Total, puis appuyez sur le bouton OK.

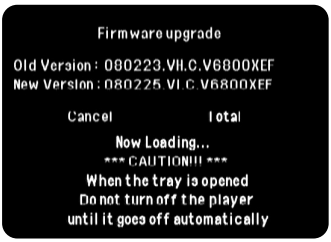

- Le tiroir s'ouvre automatiquement pendant l'écriture. Attendez 2 minutes après avoir retiré le disque.

Remarque

- L'affichage est susceptible d'etre modifié sans préavis en fonction de la version.

Caractéristiques de lecture spéciale

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes en cours de lecture. Pour retourner à une lecture normale, appuyez sur la touche **►II**.

Pause

Appuyez sur la touche **►II** de la télécommande en cours de lecture.

- L'image se fige et la diffusion du son est interrompue.
- Pour retourner à une lecture normale, appuyez **►II** sur la touche.
- Au bout de 5 minutes en mode Pause, le lecteur repasse automatiquement en mode Lecture.

Avance image par image

En mode Lecture/Pause, appuyez sur la touche **F.ADV**/**STEP** de la télécommande pour passer d'une image à la suivante.

- La fonction Audio est désactivée en mode Avance image par image.
- Pour retourner à une lecture normale, appuyer **►II** sur la touche

Remarque

- Il n'existe pas de fonction de return sur image équivalente

Saut avant/arrière

En cours de lecture, appuyez sur les touches **I◄◄** ou **►►I** pour effectuer un saut en avant ou en arrière vers un chapitre différent.

- La touche (**►►I**) permet de passer au chapitre suivante.
- La touche (**I◄◄**) permet de revenir en début de chapitre.
- Appuyez deux fois sur la touche **I◄◄** pour atteindre le début du chapitre précédente.

Recherche avant/arrière

Pour rechercher visuellement une séquence en avant ou en arrière aux vitesses 2X - 4X - 64X - 128X sur un disque en lecture, appuyez sur le bouton ◄◄ ou ►► et maintenez-le enfoncé. Appuyez sur le bouton ►II pour reprendre la lecture à la vitesse normale.

• CD: 2X - 4X- 8X.

Ralenti

En cours de lecture, appuyez sur la touche ►II pour effectuer un arrêt sur image. Utilisez ensuite la ◄◄ ou ►► pour lire la bande à la vitesse désirée.

• Chaque pression de la touche augmente ou ralentit la vitesse de lecture (par rapport à la vitesse normale) de 1/2, 1/4 ou 1/8.

• La fonction Audio est désactivée en mode Ralenti.

Remarque

• Le ralenti n'est pas disponible pour les CD.

Stop/Reprise

• Appuyez sur la touche ■ pour interrompre la lecture. Pour relancer la lecture DVD/CD là où vous l'avez stoppé, appuyez sur la touche ►II.

• Appuyez deux fois sur la touche ■ pour arrêter la lecture. Lorsque vous appuierez de nouveau sur ►II, la lecture reprendra au début.

Utilisation de la fonction d'affichage

Pour afficher le titre, le chapitre ou actuellement lue ainsi que le compteur, appuyez sur le bouton **INFO.** pendant la lecture du DVD. Cet écran vous permet également de choisir rapidement un titre, un chapitre, ou encore un moment précis affiché au compteur.

1 **Voir l'affichage**
Appuyez sur le bouton **INFO.** pendant la lecture du DVD.

• Pour que l'écran disparaisse, appuyez de nouveau sur le bouton **CLEAR.**

2 Utilisez les boutons ▲ , ▼ pour sélectionner l'élément souhaité.

3 Utilisez les boutons ◄ , ► pour effectuer la configuration souhaitée.

• Vous pouvez utiliser les boutons numériques de la télécommande afin d'accéder directement à un titre ou à un chapitre, ou pour démarrer la lecture à l'heure de votre choix.

4 Pour faire disparaître cet écran, appuyez de nouveau sur le bouton **CLEAR**

Permet de sélectionner le titre souhaité parmi plusieurs titres sur le disque. Par exemple si un DVD contient plus d'un film, chacun des films porte un titre d'identification. Un DVD peut contenir plusieurs titres différents. Par exemple, si un disque contient quatre films différents, chacun peut être considéré comme un titre.

Le contenu de la plupart des disques DVD est divisé en chapitres qui vous permettent de repérer rapidement un passage particulier. Chaque titre d'un DVD est généralement divisé en chapitres.

Permet la lecture du film à l'heure désirée.

Indique la langue de la piste sonore du film. Dans l'exemple, la piste sonore en lecture en mode 5.1 est en anglais. Un disque DVD peut comporter un maximum de huit pistes sonores.

Indique la langue des sous-titres sur le disque. Vous pouvez choisir cette langue ou, si vous le préférez, désactiver la fonction des sous-titres. Un disque DVD peut comporter au maximum 32 sous-titres de langues différentes.

Pour accéder à la fonction Bookmark ou Angle souhaitée.
Certains DVD possèdent davantage de fonctions Angle.
La fonction Bookmak vous permet de rechercher rapidement et facilement une piste ou un chapitre spécifique d'un DVD.

Réglage du format d'image (EZ View)

Dans le cas de certains disques, le comportement du rapport hauteur-largeur de l'écran peut différer de celui décrit ci-dessus.

Lecture d'un DVD et choix du format d'image

1 Appuyez sur la touche **EZ VIEW**.

- La taille de l'écran se modifie lorsque la touche est actionnée à plusieurs reprises.
- Le fonctionnement du mode Écran zoom varie selon le format d'écran configuré dans le menu de réglage du DVD.
- Afin de vous assurer du bon fonctionnement de a touche **EZ VIEW**, vous devez configurer le format d'image approprié dans le menu de réglage du DVD.

Connexion à un téléviseur 16:9

Pour les disques au format d'image 16:9

- Wide Screen
Le contenu des DVD s'affiche au format 16:9.

- Format Classique
Des bandes noires cachent les parties supérieure et inférieure de l'écran. Lors de la lecture d'un disque au format de 2.35:1, les bandes noires en haut et en bas de l'écran disparaissent, et l'image s'étire verticalement. (Dans le cas de certains disques, il se peut que les bandes noires ne disparaissent pas complètement.)

- Elargissement
Les extrémités et les parties supérieure et inférieure de l'écran sont amputées, alors que la partie centrale de l'écran s'agrandit.

Pour les disques au format 4:3

- Format Classique
Affichage du DVD au format 16:9. L'image s'étire verticalement.

- Ajustement à l'écran
Des bandes noires cachent les parties supérieure et inférieure de l'écran. L'image remplit l'espace entre les deux bandes : elle est étirée à la verticale.

- Elargissement
Les extrémités et les parties supérieure et inférieure de l'écran sont amputées, alors que la partie centrale de l'écran s'agrandit.

Connexion à un téléviseur 4:3

Pour les disques au format 16:9

- **4:3 Letter Box**
  Le contenu des DVD s'affiche au format 16:9, et une bande noire apparaît en haut et en bas de l'écran.
- **4:3 Pan Scan**
  Les extrémités de l'écran sont amputées. La partie centrale de l'écran s'affiche au format 16:9.
- **Ajustement à l'écran**
  Des bandes noires cachent les parties supérieure et inférieure de l'écran. L'image remplit l'espace entre les deux bandes et est étirée verticalement.
- **Elargissement**
  Les extrémités et les parties supérieure et inférieure de l'écran sont amputées, alors que la partie centrale de l'écran s'agrandit.

Pour les disques au format 4:3

- **Format Classique**
  Le contenu des DVD s'affiche au format 4:3.
- **Ajustement à l'écran**
  Des bandes noires cachent les parties supérieure et inférieure de l'écran. L'image remplit l'espace entre les deux bandes et est étirée verticalement.
- **Elargissement**
  Les extrémités et les parties supérieure et inférieure de l'écran sont amputées, alors que la partie centrale de l'écran s'agrandit.

Configuration de la langue de sous-titre

Vous pouvez sélectionner rapidement et facilement un sous-titrage avec la touche **SUBTITLE**.

1 Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **SUBTITLE**.

2 Appuyez sur le bouton Subtitle situé sur la télécommande de façon répétée pour sélectionner la langue des sous-titres souhaitée

3 Pour que le menu de configuration disparaisse, appuyez sur le bouton **CLEAR** ou **RETURN**.



Remarque

- Selon les types de DVD, vous devrez modifier le sous-titre souhaité dans le Disc Menu (Menu disque). Appuyez sur le bouton DISC MENU.
- Cette fonction dépend des langues codées sur le disque et n'est pas disponible sur tous les DVD.
- Un DVD peut contenir jusqu'à 32 langues de sous-titre
- Reportez-vous à "Configuration des paramètres de langues" à la page 31 pour savoir comment configurer votre lecteur pour que la même langue de sous-titre soit sélectionnée à chaque fois que vous lisez un DVD.

Configuration de la langue audio

Plusieurs options de langue et de réglage sonore peuvent être configurées sur certains DVD : Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic ou LPCM 2.
Le bouton AUDIO vous permet de faire défiler et de choisir rapidement les options disponibles sur un disque.

1 Appuyez sur **AUDIO** pendant la lecture.

DVD

2 Utilisez la touche de direction ◄ ou ► pour sélectionner la langue désirée du DVD.
- Les langues sont représentées par des abréviations, par exemple **ENG** pour l'anglais.

Remarque

- Cette fonction dépend des langues codées sur le disque et n'est pas disponible sur tous les DVD.
- Un DVD peut contenir jusqu'à 8 langues audio.
- Reportez-vous à "Configuration des paramètres de langues" à la page 32 pour savoir comment configurer votre lecteur pour que la même langue audio soit sélectionnée à chaque fois que vous lisez un DVD.

Modification de l'angle de la caméra

Certains films sur DVD vous permettent de voir la même scène si le disque contient de anges multiples.

1 Appuyez sur le bouton **ANGLE**..

2 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour choisir votre angle de vue.

Zoom

1 En mode lecture ou en mode pause, appuyez sur le bouton **ZOOM** de votre télécommande.Appuyez sur le bouton **OK**.

2 Appuyez sur les boutons ▲/▼ ou◄ / ► pour sélectionner a partie de l'écran sur laquelle vous souhaitez faire un zoom avant. Appuyez sur le bouton **OK**.
- En cours de lecture d'un DVD, appuyez sur **OK** pour effectuer un zoom avant de 2X/4X/2X/Normal dans l'ordre.

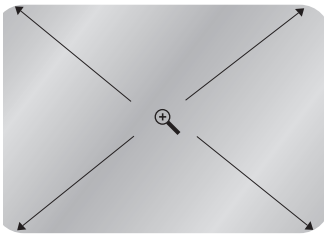

Utilisation des signets

Cette fonction vous permet de sélectionner certaines séquences d'un DVD les retrouver ainsi rapidement.

1 Pendant la lecture, appuyez sur la touche **MARK**.

2 Sélectionnez l'un des trois tirets á l'aide des boutons ◄ ou ► (- - -).
Continuez la lecture de votre DVD jusqu'à la séquence que vous souhaitez marquer d'un repère puis appuyez sur le bouton **OK**. The Le tiret (-) est remplacé par un chiffre (1, 2 ou 3).

• Vous pouvez poser jusqu'à trois repères.Appuyez sur le bouton **MARK** lorsque vous avez terminé.

Rappel d'une scène marquée

1 Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **MARK**.

2 Appuyez sur ◄ ou ►pour sélectionner la marque que vous souhaitez supprimer.

3 Appuyez sur le bouton **►II** pour lire la marque.

Suppression d'une marque

1 Pendant la lecture, appuyez sur le bouton **MARK**.

2 Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner la marque que vous souhaitez supprimer.

3 Appuyez sur **CLEAR** pour lire la marque.
• Appuyez de nouveau sur **MARK** pour quitter le menu des marques.

Répétition d'un chapitre ou d'un titre

Vous avez aussi la possibilité de répéter la lecture d'un chapitre ou d'un titre.

1 Lorsque vous êtes en mode Lecture, appuyez sur le bouton **REPEAT** pour ouvrir le menu Répétition.
Le mode de répétition actuel s'affiche.

2 Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour sélectionner **Chapitre**/**Titre**.
Appuyez sur **OK** pour répéter la lecture du chapitre en cours.

DVD

Annulez la chapitre ou d'un titre

1 Pour revenir en mode lecture normale, appuyez de nouveau sur la touche **REPEAT**.

2 Appuyez ensuite sur la touche ◄ ou ► pour choisir **Non** et puis appuyez sur la touche **OK**.

DVD

• Appuyez sur la touche **CLEAR** de la télécommande afin d'arrêter la lecture en continu.

Répétition de A à B

La fonction Répétition de A à B vous permet de répéter une séquence particulière d'un DVD. Pour l'activer, définissez le début (A) et la fin (B) de la séquence que vous souhaitez regarder.

1 En mode Lecture, appuyez sur le bouton **REPEAT** puis sur ◄ ou ► pour définir **A-**.

DVD

2 Appuyez sur la touche **OK** à la position (A) où vous voulez faire démarrer la lecture répétée. L'indicateur B s'allume automatiquement.**B** est sélectionné.

DVD

• La durée minimale d'une Répétition de A à B est de 5 secondes.

3 Appuyez sur la touche **OK** à la position (B) où vous voulez arrêter la lecture répétée. La séquence est alors lue en boucle.

Annulez la répétition de A à B

1 Pour revenir en mode lecture normale, appuyez de nouveau sur la touche **REPEAT**.

2 Appuyez ensuite sur la touche ◄ ou ► pour choisir **Non** et puis appuyez sur la touche **OK**.

DVD

• Appuyez sur la touche **CLEAR** de la télécommande afin d'arrêter la lecture en continu..

Lisez des fichiers MP3/WMA/CD AUDIO

Si vous insérez un disque MP3/WMA/ CD AUDIO dans le lecteur DVD, vous pouvez voir le répertoire du dossier.

1 Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le dossier de musique que vous souhaitez et appuyez ensuite sur **OK**.
- Pour les disques contenant des fichiers aux formats MP3 et WMA, seul un type de fichier peut être lu et non les deux.

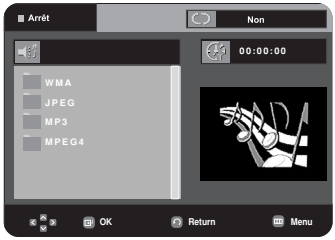

2 Appuyez à nouveau sur les touches ▲/▼ ou◄ / ► pour sélectionner un fichier de musique.
Appuyez sur la touche **OK** pour commencer la lecture d'un fichier de musique.

Lecture répétée / aléatoire

Appuyez sur le bouton **REPEAT** pour modifier le mode de lecture. Il existe quatre modes: Non, Track, Folder et Random.
- **Off** (Non): Lecture normale
- **Track** (Plage): Permet de répéter le fichier musical actuel.
- **Folder** (Dossier): Permet de répéter les fichiers musicaux ayant la même extension dans le dossier actuel.
- **Random** (Aléatoire): Les fichiers musicaux ayant la même extension sont lus dans un ordre aléatoire.

Pour reprendre une lecture normale, appuyez sur le bouton **CLEAR**.

Lecture de disques CD-R encodés en MP3/WMA

Pour la lecture de disques CD-R MP3 ou WMA, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

Les fichiers MP3 ou WMA doivent être enregistrés au le format ISO 9660 ou JOLIET.

Le format ISO 9660 et les fichiers MP3 ou WMA Joliet sont compatibles avec les systèmes d'exploitation DOS et Windows de Microsoft, ainsi qu'avec le système Mac d'Apple. Ces deux formats sont les plus couramment utilisés.

Attribuez aux fichiers MP3 ou WMA un nom ne dépassant pas 8 caractères et accompagné d'une extension fichier ".mp3, .wma".

Le format courant est : Titre.mp3. ou Titre.wma.
Lors de la création du titre, vérifiez que vous lui attribuez 8 caractères ou moins, sans espace et évitez d'y inclure des caractères spéciaux comme (../,\,=,+).

Lors de l'enregistrement des fichiers MP3, utilisez un débit minimum de 128Kbps.

La qualité sonore des fichiers MP3 dépend principalement du taux de compression ou de décompression choisi. L'obtention d'un CD audio de bonne qualité sonore nécessite une fréquence d'échantillonnage analogique/ numérique (conversion sous un format MP3) à une fréquence comprise entre 128Kbps et 160Kbps. Choisir des fréquences plus élevées (192Kbps ou plus) donnera rarement de meilleurs résultats. À l'inverse, les fichiers encodés à des fréquences d'échantillonnage inférieures à 128Kbps ne seront pas correctement restitués.

Utilisez un taux de compression d'au moins 64Kpbs pour l'enregistrement des fichiers WMA.

La qualité sonore des fichiers WMA dépend principalement du taux de compression ou de décompression choisi. L'obtention d'un CD audio de bonne qualité sonore nécessite une fréquence d'échantillonnage analogique/numérique (conversion sous un format MP3) à une fréquence comprise entre 128Kbps et 160Kbps. À l'inverse, les fichiers comportant des fréquences d'échantillonnage moins élevées (64Kbps ou moins) ou plus élevées (192Kbps ou plus) ne seront pas correctement lus.

N'essayez pas d'enregistrer des fichiers MP3 protégés par des droits d'auteur.

Certains fichiers sont sécurisés afin d'éviter toute copie illégale. Ils sont de types suivants : Windows MediaTM (marque déposée de Microsoft Inc) et SDMITM (marque déposée de la SDMI Foundation).
Leur copie est impossible.

Important :

Les recommandations ci-dessus n'offrent aucune garantie quant à la bonne restitution des enregistrements MP3 ou n'en certifient pas la qualité sonore. Vous noterez que certaines des technologies et méthodes d'enregistrement de fichiers MP3 sur CD-R n'offrent pas une restitution optimale sur le lecteur DVD (altération de la qualité sonore et dans certains cas, impossibilité de lecture des fichiers)

Ce lecteur peut lire jusqu'à 500 fichiers et 500 dossiers par disque.

Lisez des images gravées sur CD

Lorsque vous insérez un CD image (JPEG) dans le combiné DVD - magnétoscope, le répertoire de dossiers s'affiche.

1 Utilisez les touches ▲/▼ou ◄ / ► de la télécommande pour sélectionner et afficher la photo souhaitée, puis appuyez sur la touche **OK**.
L'image sélectionnée s'affiche.

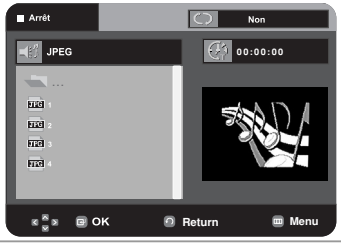

2 Appuyez sur le bouton I◄◄ ou ►►I pour afficher l'image précédente ou suivante.

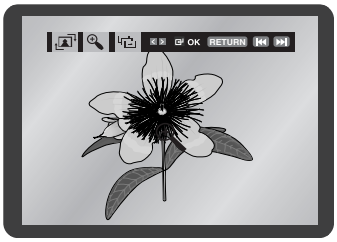

3 Appuyez sur les bouton **INFO** pour sélectionner le menu que vous souhaitez voir, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque

- Appuyez sur le bouton ■ (**STOP**) pour revenir au menu des séquences animées.
- Lorsque vous lisez un CD Kodak Picture, le lecteur affiche directement la photo sans afficher le menu des séquences animées.

Rotation

Appuyez sur la touche ◄ ou ►, pour sélectionner .Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **OK**, l'image effectue une rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

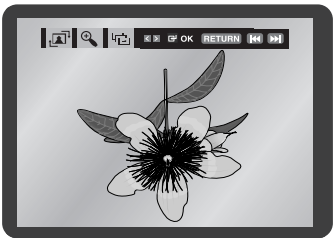

Zoom

Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour sélectionner .
Pour changer la taille de l'image, appuyez sur le bouton **OK**. L'agrandissement maximal est de quatre fois
(Normal → 2X → 4X → Normal).

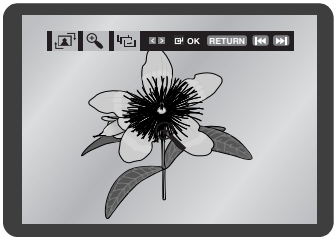

Diaporama

Appuyez sur la touche ◄ ou ► pour sélectionner .
Appuyez sur la touche **OK**.
Trois icônes vous permettent de choisir l'intervalle séparant l'affichage des images.

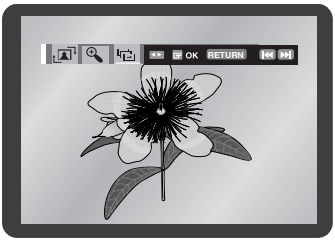

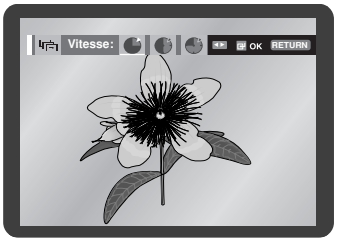

Sélectionnez l'intervalle de votre choix à l'aide du bouton ◄ ou ►.
Appuyez sur la touche **OK**.

- Les photos s'affichent automatiquement l'une après l'autre à intervalle de six secondes.
- Les photos s'affichent automatiquement l'une après l'autre à intervalle de 12 secondes.
- Les photos s'affichent automatiquement l'une après l'autre à intervalle de 18 secondes.

• L'intervalle d'affichage réel peut légèrement varier selon la taille du fichier.

Images format JPEG

- Seuls les fichiers portant les extensions ".jpg" ou ".JPG" peuvent être lus.
- Si le disque n'est pas entièrement gravé, le démarrage de la lecture sera plus lent et certains des fichiers ne pourront pas être lus.
- Seuls les CD-R comportant des fichiers JPEG au format ISO 9660 ou Joliet peuvent être lus.
- Le nom des fichiers JPEG peut contenir un maximum de huit caractères. Les espaces et les caractères spéciaux (. / = +) ne sont pas autorisés.
- Seul les disques gravés en multisessions consécutives peuvent être lus. Si la lentille de lecture rencontre un segment vierge sur un disque multisession, la lecture des fichiers s'arrête au niveau de ce segment.
- Sur les CD photos de Kodak, seuls les fichiers JPEG dans le dossier des images peuvent être lus.
- Le démarrage des CD images autres que ceux de marque Kodak peut être plus lent ou peut ne pas avoir lieu.

Lecture DivX/MPEG4

1 Lorsque le disque est inséré, la structure du fichier du disque est affichée. Selon le format du fichier, une icône différente apparaît à côté de chaque fichier. Les fichiers et apparaissent en surbrillance. Utilisez ▲/▼ou ◄ / ► pour sélectionner le fichier du film et appuyez ensuite sur **OK** ou ►II.

Résultat : Lorsque le message 'Lecture de l'index .....' s'affiche, attendez une ou deux secondes. Le film va être lu.

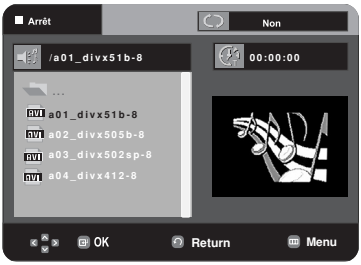

Si le message "Codec. Not Supported" s'affiche, le fichier sélectionné ne peut pas être lu.

2 Pour accéder à un moment précis lorsque vous regardez le film, Appuyez sur le bouton **INFO** de votre télécommande pendant la lecture.

3 Servez-vous des boutons ▲/▼ pour sélectionner l'élément souhaité.

4 Utilisez les boutons ◄ / ► pour effectuer le réglage souhaité et appuyez sur **OK**.
- Vous pouvez vous servir des touches numériques de la télécommande pour accéder directement à un titre, à un chapitre ou pour démarrer la lecture à l'heure souhaitée. ac

5 Pour fermer l'écran, appuyez à nouveau sur la touche **CLEAR**.

6 Appuyez sur le bouton **REPEAT** pour modifier le mode de lecture. Il existe 3 modes, **Non, Folder** et **Title**.
- Folder (Dossier) : Permet de répéter les fichiers AVI ayant la même extension dans le dossier actuel.
- Title (Titre) : permet de répéter le titre en cours de lecture.

Caractéristiques de lecture spéciale DivX/MPEG4

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes en cours de lecture.

1 Pause

Appuyez sur la touche ►II de la télécommande en cours de lecture.

- L'image se fige et la diffusion du son est interrompue.
- Pour retourner à une lecture normale, appuyez sur la touche ►II.
- Au bout de 5 minutes en mode Pause, le lecteur repasse automatiquement en mode Lecture.

2 Avance image par image

En mode Pause, appuyez sur la touche **F.ADV**/**STEP** de la télécommande pour passer d'une image à la suivante.

- La fonction Audio est désactivée en mode Avance image par image.
- Pour retourner à une lecture normale, appuyer sur la touche ►II.

3 Ralenti

En cours de lecture, appuyez sur la touche ►II pour effectuer un arrêt sur image. Utilisez ensuite la touche ►► pour lire la bande à la vitesse désirée.

- Chaque pression de la touche augmente ou ralentit la vitesse de lecture (par rapport à la vitesse normale) de 1/2, 1/4 ou 1/8.
- La fonction Audio est désactivée en mode Ralenti.
- Selon l'état du disque, la fonction de recherche peut ne pas fonctionner.

4 Stop/Reprise

- Appuyez sur la touche ■ pour interrompre la lecture. Pour relancer la lecture DivX/MPEG4 là où vous l'avez stoppé, appuyez sur la touche ►II.

5 Recherche Vers l'avant/Vers l'arriére

- Pendant jeu, presse RECHERCHE bouton et presse encore à recherche plus rapidement vitesse (2X, 4X, 8X).

Remarque

- Le mouvement anticipé et lent d'armature fonctionnent seulement dans la direction vert l'avant.

6 Zoom

En mode lecture ou en mode pause, appuyez sur le bouton Zoom de votre télécommande, puis appuyez sur OK.

- Appuyez sur les boutons ▲/▼ou ◄ / ► pour sélectionner a partie de l'écran sur laquelle vous souhaitez faire un zoom avant. Appuyez sur le bouton OK. l'image est agrandie par quatre (2X).
- l'image est agrandie par quatre (2X).

Spécifications techniques

Généralités	Alimentation	AC 220 - 240V, 50Hz
	Consommation	19Watts
	Poids	3.9 Kg
	Dimensions	430mm X 282mm X 82mm
	Température de fonctionnement	+5°C ~ +40°C
	Conditions d'installation	Operation position : Horizontal, Relative humidity : Below 75%
Entrée	Vidéo (arrière)	Euro Scart socket : 1.0Vp-p (unbalanced) 75Ω
	Audio (arrière)	Euro Scart socket : -8dBm, 47Kohm unbalanced
	Entrée (face)	RCA jack
Sortie	Audio (DVD, magnétoscope)	RCA jack, Euro Scart socket
	Audio (DVD uniquement)	COAXIAL, RCA jack
	Vidéo (DVD, magnétoscope)	RCA jack, Euro Scart socket
	Vidéo (DVD uniquement)	Component RGB out : Euro Scart socket
Magnéto scope	Format de cassette	VHS type video tape
	Couleur	PAL,SECAM, MESECAM, NTSC4.43, NTSC playback on PAL TV
	Système de fréquences	SECAM-L, B/G
	Rapport signal/bruit	Above 43dB (standard recording)
	Résolution horizontale	Above 240 lines (standard recording)
DVD	Rapport signal/bruit	Above 68dB (Hi-Fi), 39dB (Mono)
	Réponse en fréquence	20Hz - 20KHz (Hi-Fi)
	Disque	DVD, CD
	Rapport signal/bruit	100dB
	Limites dynamiques	95dB

Problèmes et solutions (magnétoscope)

Avant de contacter le service après-vente de SAMSUNG, il convient d'effectuer les vérifications suivantes.
Si les indications fournies ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre le problème, notez :

- **Les numéros de modèle et de série inscrits sur la plaque signalétique au dos du magnétoscope-DVD,**
- **Les données relatives à la garantie,**
- **Une description claire de votre problème.**

Contactez ensuite le S.A.V. SAMSUNG le plus proche.

Problème	Explication/Solution
Absence d'alimentation	◆ Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise secteur. ◆ Vérifiez si vous avez appuyé sur la touche **STANDBY/ON**?
La cassette vidéo ne peut être insérée	◆ Insérez la cassette dans le bon sens, fenêtre vers le haut et la languette deprotection face à vous.
Le magnétoscope-DVD n'enregistre pas	◆ Vérifiez le raccordement entre le magnétoscope-DVD et l'antenne. ◆ Assurez-vous que le tuner du magnétoscope-DVD est correctement réglé. ◆ Vérifiez si la languette de protection est intacte.
Le magnétoscope n'enregistre pas en différé	◆ Avez-vous appuyé sur la touche **STANDBY/ON** pour activer la minuterie ? ◆ Vérifiez une nouvelle fois les paramètres de début et de fin de la programmation. ◆ S'il y a eu une coupure de courant pendant la programmation de la minuterievous devez de nouveau programmer l'enregistrement.
Pas de réception d'émission normale	◆ Vérifiez que la source sélectionnée (tuner ou source externe) est bien le tuner du magnétoscope-DVD. ◆ Vérifiez les raccordements entre le magnétoscope/ téléviseur et l'antenne.
Parasites ou stries sur l'image lors de la lecture	◆ Appuyez sur les touches **TRK** (△ ou ▽) pour atténuer cet effet.
Apparition à l'image d'importants parasites lorsque vous appuyez sur la touche ►II	◆ L'image fixe peut présenter des parasites dus à l'état de la la bande. Appuyez sur les touches **TRK** (△ ou ▽) pour atténuer cet effet.
Nettoyage des têtes vidéo	◆ Si la qualité des images sur plusieurs cassettes est médiocre, les têtes vidéo ont probablement besoin d'être nettoyées. Ce type de problème ne se produit que très rarement ; les têtes vidéo ne doivent donc être nettoyées que dans ce cas. Avant de procéder au nettoyage des têtes vidéo, lisez attentivement les instructions fournies avec la cassette de nettoyage. Un nettoyage non conforme des têtes risque d'endommager celles-ci de façon irrémédiable.

Problèmes et solutions (lecteur DVD)

Problème	Explication/Solution	Page
Aucune lecture possible	◆ Vérifiez que le disque est installé correctement sur le plateau (face imprimée dirigée vers le haut). ◆ Vérifiez le code régional du disque DVD. ◆ Ce lecteur ne permet pas la lecture de CD-ROM, DVD-ROM etc. Utilisez uniquement des disques DVD, CD.	P3
Aucun son en mode 5.1	◆ Le mode 5.1 est produit uniquement dans les conditions suivantes : 1) Le lecteur DVD est connecté à un amplificateur approprié. 2) Le disque doit être enregistré en mode 5.1. ◆ Vérifiez que le disque que vous désirez lire possède bien l'indication "Dolby 5.1" ou bien "DTS 5.1" sur son boîtier. ◆ Vérifiez que le système audio connecté fonctionne correctement.	P11 P31
Le symbole ⊘ apparaît à l'écran	◆ La fonction concernée ne s'applique pas car : 1. Le disque DVD ne le permet pas. 2. Le disque DVD ne possède pas cette fonction (par exemple, les angles de vue). 3. Cette fonction n'est pas disponible dans ce mode de fonctionnement. 4. Vous avez demandé un titre, un numéro de chapitre ou un temps de recherche qui dépassent la limite.	P29~44
Le mode de lecture est différent de celui sélectionné est différent de celui sélectionné dans	◆ Certaines fonctions préréglées dans le menu de configuration fonctionnent uniquement selon l'encodage du disque DVD.	P29~35
Le format de l'écran ne peut être adapté	◆ Votre disque DVD a été encodé avec un seul format d'écran.	P32
Pas de son	◆ Vérifiez que vous avez sélectionné la sortie audio numérique correcte dans le menu OPTIONS AUDIO. Vérifiez les connexions.	P31
Oubli du code secret	◆ Appuyez sur le bouton de mise de sous tension sans disquette dans le lecteur. Appuyez simultanément sur le bouton. ►►I du panneau avant pendant 5 secondes. Pour allumer ou éteindre le DVD-VHS, appuyez sur le bouton STANDBY/ON. Le mode parental est désormais déverrouillé comme indique l'affichage. Vous pouvez maintenant programmer le niveau de contrôle souhaité et changer le code secret.	P33~34
Autres problèmes	◆ Vérifiez le continu du livre d'instruction qui contient les explications concernant le probléme courant. Suivez une nouvelle fois les instructions données. ◆ Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, contactez le service après-vente Samsung le plus proche de chez vous.	



FRANCE

Chers clients, nous vous remercions d'avoir acheté un produit SAMSUNG.

La présente carte à pour objet de préciser les modalités de la garantie que la société Samsung Electronics France vous offre indépendamment des garanties qui vous sont déjà offertes par le revendeur à qui vous avez acheté votre produit, et des garanties prévues par la loi (notamment la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil, et la garantie légale de conformité prévue aux articles L.211-1 et suivants du Code de la consommation).

Aussi, si vous rencontrez un problème avec votre produit SAMSUNG, nous vous invitons :

- soit à contacter directement notre service consommateur :

Samsung Service Consommateurs
66 rue des Vanesses
BP 50116 - Villepinte - 95950 ROISSY cedex
France
TEL : 3260 SAMSUNG(726-7864)
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
Fax : 01 48 63 06 38

ou encore sur notre site Internet à l'adresse suivante :

www.samsung.com/fr rubrique Support SAV ;

- soit à vous adresser au revendeur à qui vous l'avez acheté.

■ ETENDUE DE LA GARANTIE DE SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

Samsung Electronics France garantit le produit contre tout défaut de matière ou de fabrication (pièces et main d'oeuvre) pendant le délai de 1 (un) an pour les caméscopes et de 1(an) pour les MP3.

La période de garantie commence le jour ou vous avez acheté l'appareil au revendeur.

En cas de défaut de matière ou de fabrication, et à condition de respecter les modalités indiquées ci-dessous, Samsung Electronics France s'engage à réparer ou faire réparer le produit sous garantie, ou à le remplacer si la réparation n'est pas possible ou apparaît disproportionnée.

Les réparations ou les échanges de produits sous garantie n'ont pas pour effet de prolonger la durée initiale de la garantie.

■ MODALITES

Si le produit que vous avez acheté s'avère défectueux pendant la période de garantie du fait d'un défaut visé ci-dessus, adressez vous à notre service consommateurs à l'adresse indiquée ci-dessus.

Celui-ci vous expliquera les démarches à effectuer ; étant d'ores et déjà précisé que vous aurez besoin de votre facture d'achat, et de la présente carte de garantie dument remplie.

Le produit qui nous sera retourné fera alors l'objet d'un contrôle par notre centre de réparation agréé et sera alors soit réparé gratuitement, soit échangé si la réparation n'est pas possible, et vous sera retourné sans frais.

(Vous conservez bien sûr la possibilité de vous adresser au revendeur à qui vous avez acheté votre produit.)

■ EXCLUSIONS

La présente garantie ne couvre pas les produits consommables tels que les piles, les ampoules, les cartouches d'encre, etc.

Par ailleurs, la garantie ne pourra pas jouer :

- en cas de casse du produit par l'utilisateur ;

- si le défaut est causé par une utilisation du produit non conforme à la notice d'utilisation ;

- dans le cas ou le produit aurait été modifié, démonté ou réparé par une personne autre que Samsung Electronics France ou ses centres de service agréés,

- pour les produits dont le numéro de série a été retiré ;

- lorsqu'un équipement auxiliaire non fourni ou non recommandé par Samsung est fixé sur le produit ou utilisé en conjonction avec celui-ci ;

- au cas où la facture d'achat et/ou la carte de garantie ne seraient pas retournées ;

- au cas où la carte de garantie ne serait pas dument remplie ".

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

Elimination séparée des appareils électriques et électroniques (applicable dans l'Union européenne et les pays européens requérant une collecte séparée des déchets)
Le symbole figurant sur le produit ou son emballage/garantie indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet ménager non soumis au tri sélectif. Il devra être rapporté au centre de recyclage des appareils électriques et électroniques. En vous débarrassant de ce produit de manière appropriée, vous contribuerez à sa réutilisation, son recyclage et à sa récupération. Cela permet de protéger les ressources naturelles et de réduire les effets nocifs sur l'environnement et la santé. Pour plus d'informations concernant les services de retour et de collecte de déchets à votre disposition, veuillez contacter les services municipaux responsables de la collecte des ordures ou votre revendeur.

AK68-01604A